

Stisknutím a podržením horní, popř. dolní části spínače ve dveřích řidiče můžete komfortně zavírat, popř. otevírat okna.

### POZOR!

Centrální zamykání je funkční i při vypnutém zapalování. Dveře i víko zavazadlového prostoru se zamykají. Protože je však při zamknutých dveřích ztížen přístup pomocí v nouzi do vozidla, nikdy nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru. Zevnitř zamknuté dveře znesnadňují přístup pomocí v případě nutnosti – ohrožení života!




### Poznámka

Je-li bezpečnostní pojistka aktivována, jsou kliky a spínače centrálního zamykání nefunkční. ■

### Nouzové odemykání a zamykání dveří řidiče

*Dveře řidiče lze při výpadku funkčnosti klíče s dálkovým ovládáním nebo centrálního zamykání ručně odemknout nebo zamknout.*

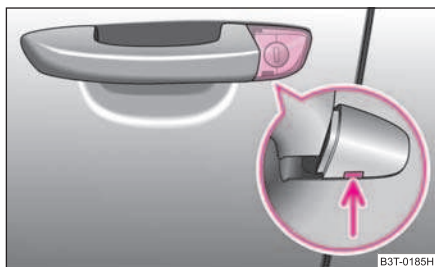


Obr. 27 Kliky dveří řidiče: zakrytá vložka zámku

- Zatáhněte za kliku.
- Nasadte klíč od vozidla do otvoru na spodní straně krytky a odpačte ji směrem nahoru.

- Klíč od vozidla zasuněte do vložky zámku a odemkněte nebo zamkněte vozidlo. ■

### Nouzové zamykání dveří

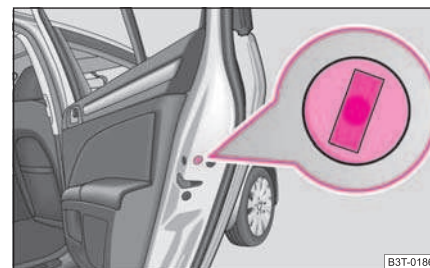

Obr. 28 Zadní dveře: nouzové zamknutí dveří

Na čelní straně dveří, které jsou bez vložky zámku, se nachází nouzový uzamykací mechanismus viditelný pouze po otevření dveří. Dveře zamykejte pomocí klíče od vozidla.

### Zamknutí

- Odstraňte krytku ⇒ obr. 28.
- Nasadte klíč do zářezu a pootočte jím směrem od vozidla.
- Opět nasadte krytku.

Po zavření dveří není už možné jejich otevření zvenčí. Pokud není dětská pojistka zapnutá, je možné dveře otevřít zevnitř zatažením za kliku. Je-li dětská pojistka zapnutá, je nutné kromě zatažení za vnitřní kliku otevřít dveře ještě zvenčí. ■