



Zapojení svorkovnic komfort systému

Montážní přehled jednotek systému komfort

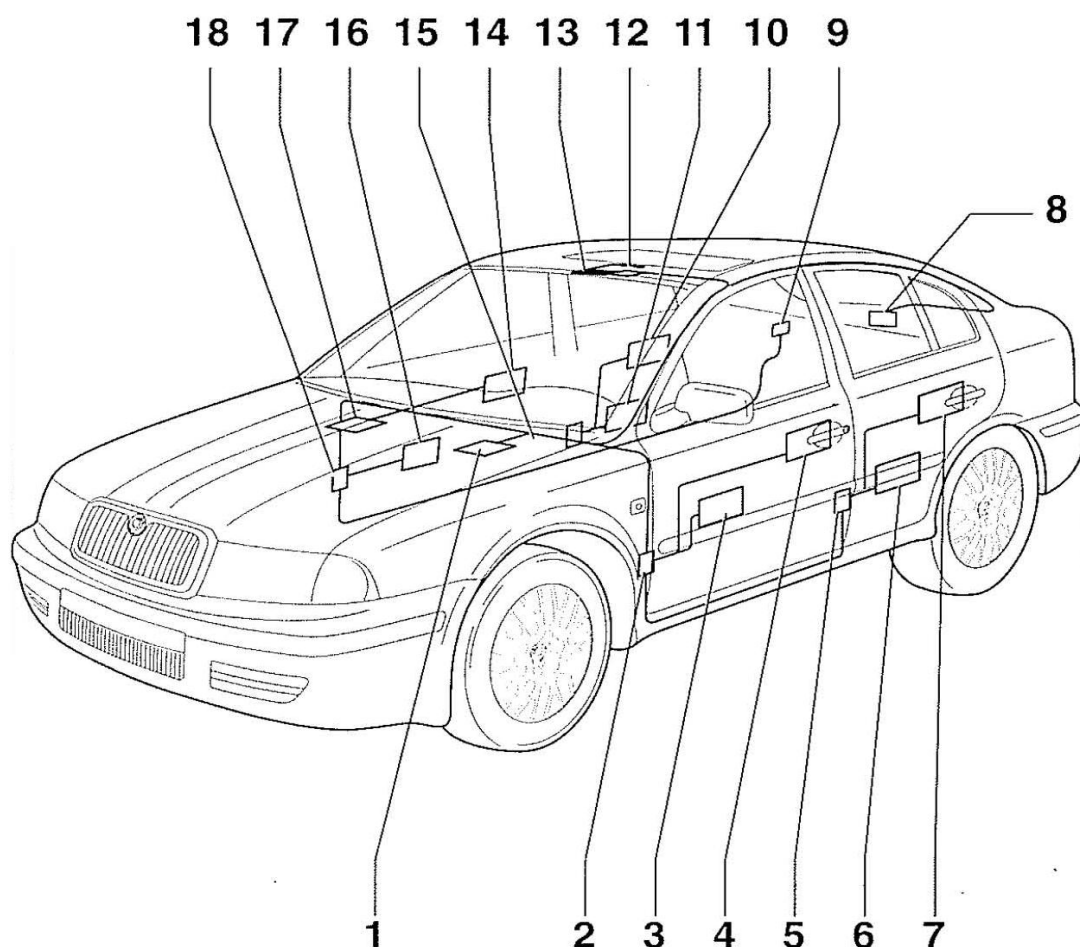

1	Centrální řídicí jednotka (J393)	10	Zámek dveří
2	Spojovací svorkovnice	11	ŘJ komfort PZ dveří
3	ŘJ komfort dveří řidiče	12	Ovládání střešního okna
4	Zámek dveří	13	Vnitřní osvětlení
5	Spojovací svorkovnice	14	Zámek dveří
6	ŘJ komfort LZ dveří	15	Spojovací svorkovnice
7	Zámek dveří	16	ŘJ komfort dveří spolujezdce
8	Ovládání zámku víka kufru	17	ŘJ systému airbag
9	Zámek palivové nádrže	18	Spojovací svorkovnice

Svorkovnice centrální řídicí jednotky komfortní elektriky

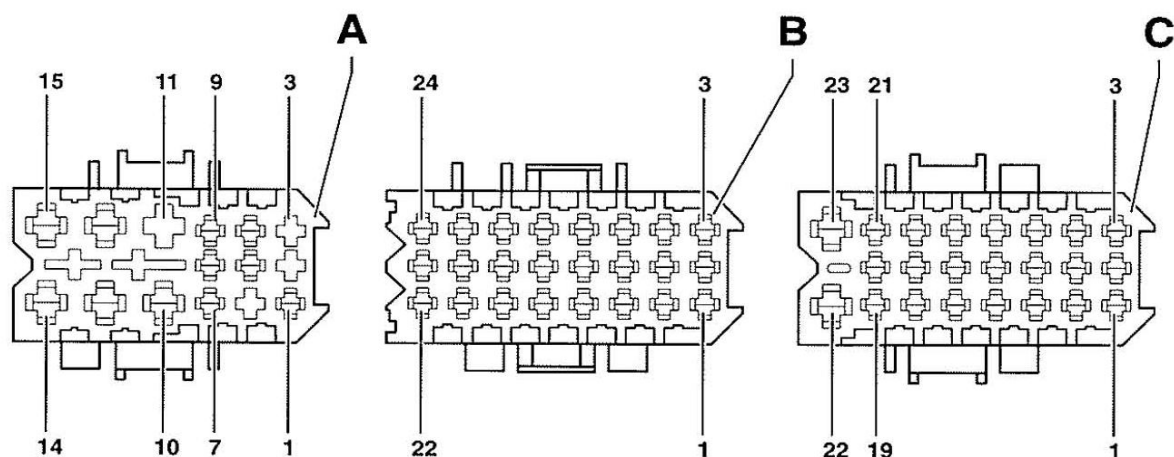


Od srpna 1996

Konektor C

1	30
2	spínač CZ ve víku zav. prost.
3	86S
4	spínač CZ ve víku zav. prost.
5	15
6	B Bus
7	ŘJ střešního okna
8	dveřní spínače
9	A Bus
10	
11	K - vedení
12	58B
13	
14	signál rychlosti
15	31
16	vnitřní osvětlení
17	ŘJ airbag
18	vnitřní osvětlení
19	motor CZ ve víku zav. prost.
20	motor CZ ve víku zav. prost.
21	
22	30
23	31

Svorkovnice centrální řídicí jednotky komfortní elektriky

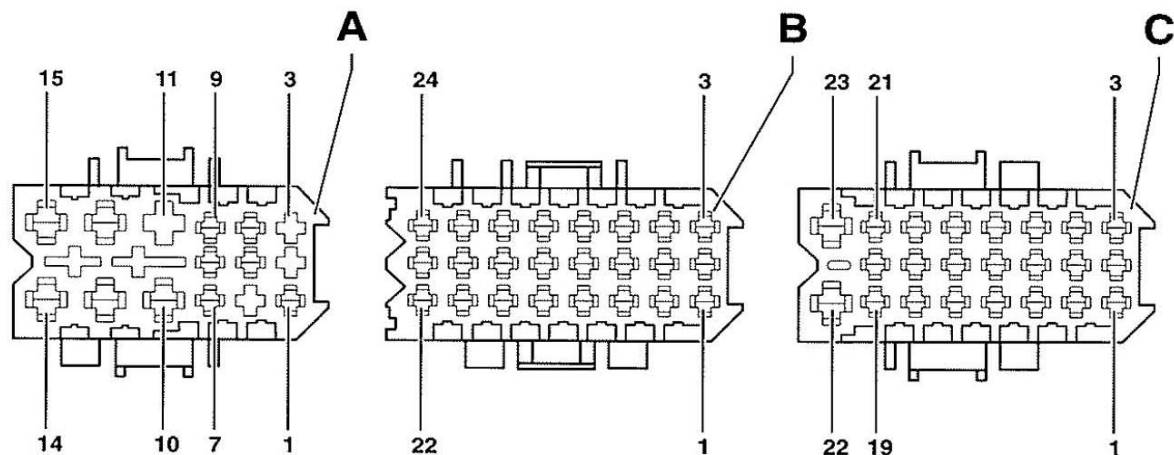

Od listopadu 1999

Konektor C

1	30
2	spínač CZ ve víku zav. prost.
3	86S
4	spínač CZ ve víku zav. prost.
5	15
6	B Bus
7	ŘJ střešního okna
8	dveřní spínače
9	A Bus
10	ŘJ střešního okna
11	K - vedení
12	58B
13	relé zapalovače cigaret
14	signál rychlosti
15	31
16	vnitřní osvětlení
17	ŘJ airbag
18	vnitřní osvětlení
19	motor CZ ve víku zav. prost.
20	motor CZ ve víku zav. prost.
21	
22	30
23	31


Varovné zařízení od května 1998

Konektor A

1	spínač kapoty
2	
3	
4	
5	signál od klimatizace
6	
7	anténa DO stínění
8	čidlo hlídání vn. prostoru
9	čidlo hlídání vn. prostoru
10	anténa DO
11	siréna
12	30
13	pravé směrovky
14	levé směrovky
15	30

U dálkového ovládání jsou zapojeny
anténa a výstup na směrovky
(od května 1999)

Svorkovnice centrální řídicí jednotky komfortní elektriky

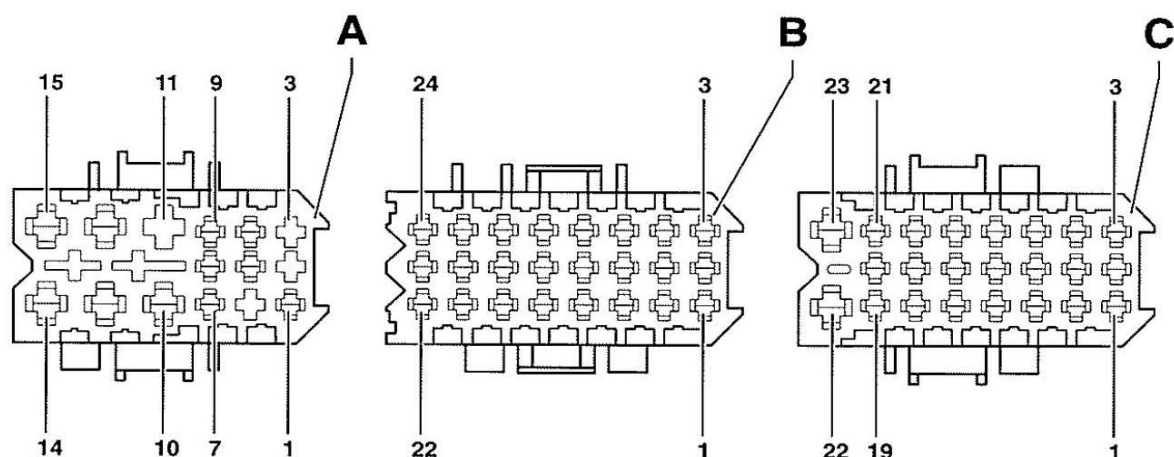

Od srpna 2000

Konektor C


1	30
2	spínač CZ ve víku zav. prost.
3	86S
4	spínač CZ ve víku zav. prost.
5	15
6	B Bus
7	ŘJ střešního okna
8	dveřní spínače
9	A Bus
10	ŘJ střešního okna
11	K - vedení
12	58B
13	relé zapalovače cigaret
14	signál rychlosti
15	31
16	vnitřní osvětlení
17	ŘJ airbag
18	vnitřní osvětlení
19	motor CZ ve víku zav. prost.
20	motor CZ ve víku zav. prost.
21	
22	30
23	31

Varovné zařízení od března 2000

Konektor A

1	spínač kapoty
2	
3	
4	
5	signál od klimatizace
6	siréna
7	anténa DO stínění
8	čidlo hlídání vn. prostoru
9	čidlo hlídání vn. prostoru
10	anténa DO
11	
12	
13	pravé směrovky
14	levé směrovky
15	30

Svorkovnice centrální řídicí jednotky komfortní elektriky

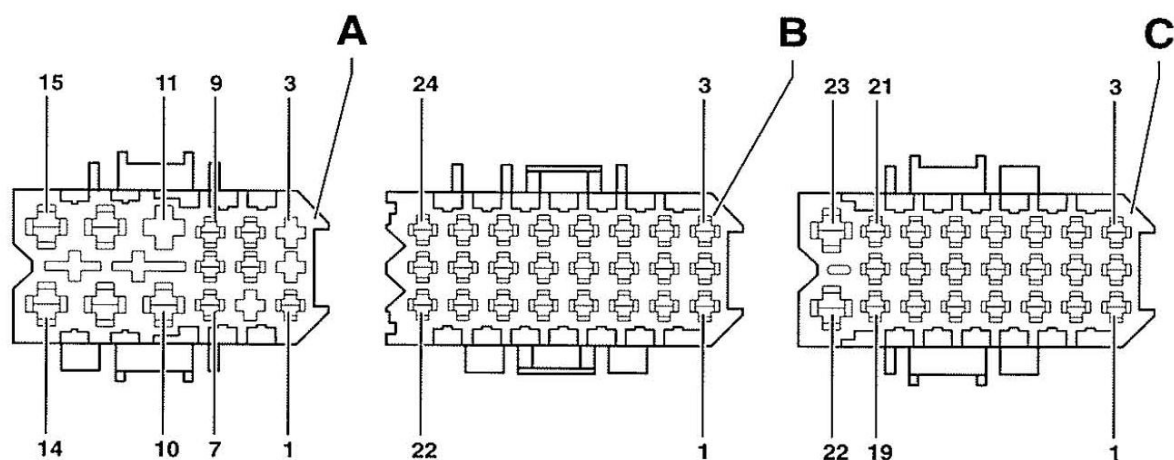

Od května 2001 s el. ovládanými okny vpředu


Konektor C

1	dveřní spínače
2	
3	motor CZ ve víku zav. prost.
4	spínač CZ ve víku zav. prost.
5	15
6	B Bus
7	spínač CZ ve víku zav. prost.
8	ŘJ střešního okna
9	A Bus
10	31
11	K - vedení
12	ŘJ střešního okna
13	spínač CZ ve víku zav. prost.
14	58B
15	signál rychlosti
16	
17	86S
18	motor CZ ve víku zav. prost.
19	ŘJ airbag
20	vnitřní osvětlení
21	vnitřní osvětlení
22	30
23	31

Konektor B

1	spínač kapoty
2	
3	
4	zámek PZ dveří
5	
6	
7	zámek LZ dveří
8	zámek LZ dveří
9	
10	
11	
12	
13	
14	zámek LZ dveří
15	motor CZ LZ dveří
16	motor CZ LZ dveří
17	zámek PZ dveří
18	
19	
20	zámek PZ dveří
21	
22	
23	motor CZ PZ dveří
24	motor CZ PZ dveří

Svorkovnice centrální řídicí jednotky komfortní elektriky

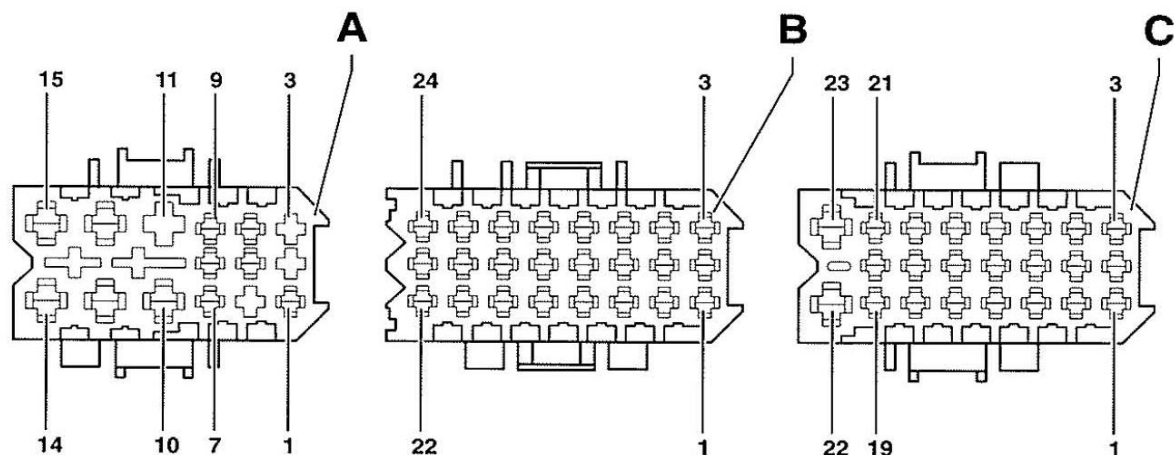

Od května 2001 s el. ovládanými okny vpředu a vzadu

Konektor C


1	dveřní spínače
2	
3	motor CZ ve víku zav. prost.
4	spínač CZ ve víku zav. prost.
5	15
6	B Bus
7	spínač CZ ve víku zav. prost.
8	ŘJ střešního okna
9	A Bus
10	31
11	K - vedení
12	ŘJ střešního okna
13	spínač CZ ve víku zav. prost.
14	58B
15	signál rychlosti
16	
17	86S
18	motor CZ ve víku zav. prost.
19	ŘJ airbag
20	vnitřní osvětlení
21	vnitřní osvětlení
22	30
23	31

Varovné zařízení

Konektor A

1	
2	čidlo hlídání vn. prostoru
3	siréna
4	
5	kontakt kapoty
6	signál od klimatizace
7	anténa DO stínění
8	
9	čidlo hlídání vn. prostoru
10	anténa DO
11	
12	
13	30
14	pravé směrovky
15	levé směrovky

Svorkovnice řídicí jednotky centrálního zamykání

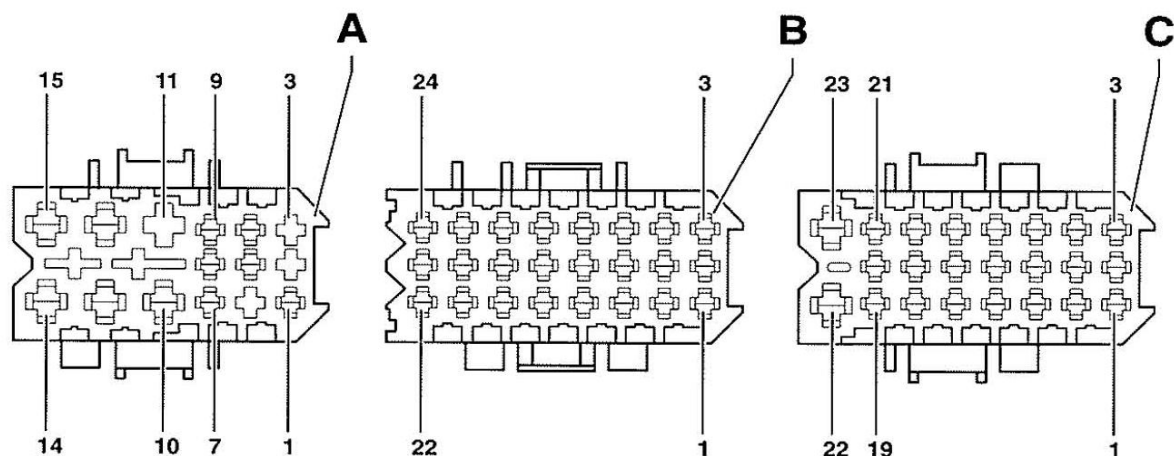

Od srpna 1996


Konektor C

1	86S
2	signál rychlosti
3	motor CZ PZ dveří
4	
5	vnitřní osvětlení
6	motor CZ LZ dveří
7	
8	motor CZ dveří spolujezdce
9	motor CZ dveří řidiče
10	
11	ŘJ střešního okna
12	motor CZ ve víku zav. prost.
13	Kontrolka CZ ve dveřích řidiče
14	
15	
16	motor CZ LZ dveří
17	motor CZ dveří spolujezdce
18	motor CZ dveří řidiče
19	motor CZ PZ dveří
20	vnitřní osvětlení
21	motor CZ ve víku zav. prost.
22	31
23	30

Konektor B

1	kontakt zámku dveří spoluj.
2	spínač CZ ve víku zav. prost.
3	zámek dveří řidiče
4	kontakt zámku dveří řidiče
5	kontakt zámku dveří řidiče
6	kontakt zámku dveří spoluj.
7	spínač CZ ve víku zav. prost.
8	
9	dveřní spínač dveří spoluj.
10	dveřní spínače zadních dveří
11	31
12	dveřní spínač dveří řidiče
13	15
14	
15	zámek LZ dveří
16	zámek dveří spolujezdce
17	
18	ŘJ airbag
19	zámek PZ dveří
20	zámek PZ dveří
21	zámek LZ dveří
22	zámek dveří spolujezdce
23	zámek dveří řidiče
24	K - vedení

Svorkovnice řídicí jednotky centrálního zamykání

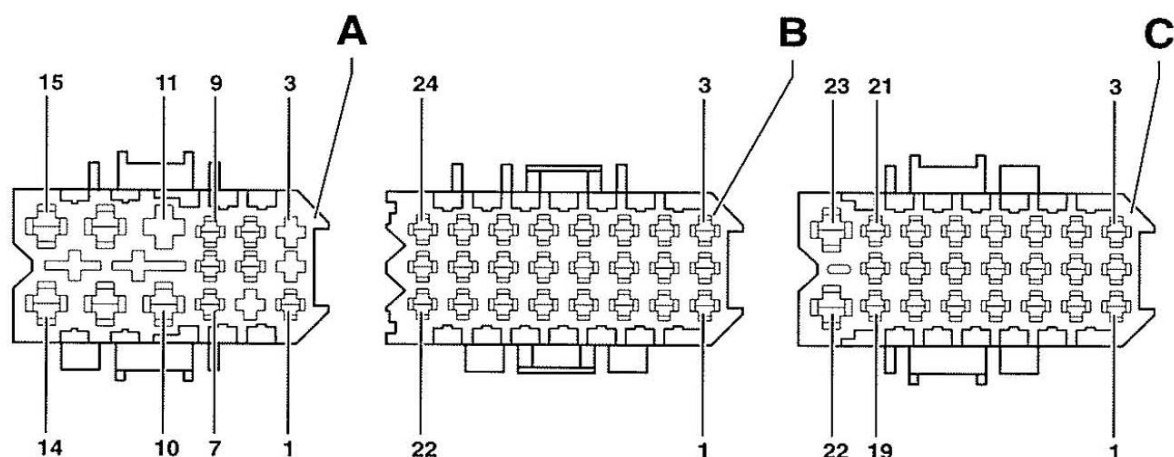

Od září 1997

Konektor C

1	motor CZ PZ dveří
2	motor CZ ve víku zav. prost.
3	motor CZ dveří spolujezdce
4	ŘJ střešního okna
5	
6	motor CZ dveří řidiče
7	
8	
9	
10	86S
11	Kontrolka CZ ve dveřích řidiče
12	
13	motor CZ dveří řidiče
14	motor CZ dveří spolujezdce
15	motor CZ LZ dveří
16	motor CZ LZ dveří
17	motor CZ PZ dveří
18	motor CZ ve víku zav. prost.
19	vnitřní osvětlení
20	vnitřní osvětlení
21	signál rychlosti
22	31
23	30

Konektor A

7	anténa DO stínění
10	anténa DO

Konektor B

1	kontakt zámku dveří spoluj.
2	spínač CZ ve víku zav. prost.
3	31
4	dveřní spínače zadních dveří
5	dveřní kontakt dveří spoluj.
6	kontakt zámku dveří řidiče
7	dveřní spínač dveří řidiče
8	kontakt zámku dveří řidiče
9	kontakt zámku dveří spoluj.
10	spínač CZ ve víku zav. prost.
11	
12	zámek dveří řidiče
13	zámek dveří spolujezdce
14	zámek LZ dveří
15	zámek dveří řidiče
16	zámek PZ dveří
17	zámek PZ dveří
18	zámek dveří spolujezdce
19	zámek LZ dveří
20	15
21	ŘJ airbag
22	
23	K - vedení
24	