

Passat

Stromlaufplan

Nr. 77 / 1

Ausgabe 05.2008

Airbagsysteme, 12 Zündkreise

- **Gurtstraffer**
- **Seitenairbag**
- **Kopfairbag**

ab November 2004

Hinweise:

Informationen über

- t Relaisplatz- und Sicherungsbelegungen
- t Mehrfachsteckverbindungen
- t Steuergeräte und Relais
- t Masseverbindungen

→ Einbauorte in der Übersicht!

Informationen über


- t Fehlersuchprogramme

→ geführte Fehlersuche

Passat

Stromlaufplan

Nr. 77 / 2

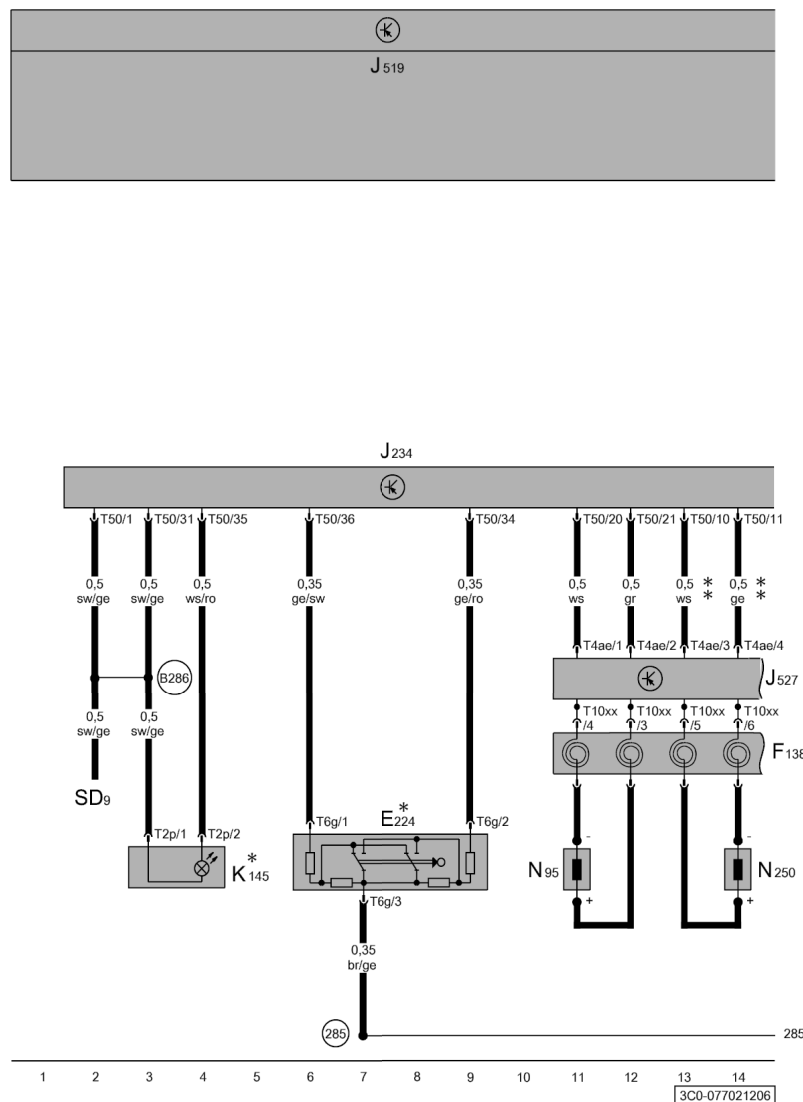

Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Kontrollleuchte und Schlüsselschalter für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring

- E224 - Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite
- F138 - Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring
- J234 - Steuergerät für Airbag
- J519 - Bordnetzsteuergerät
- J527 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
- K145 - Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus
- N95 - Zünder für Airbag Fahrerseite
- N250 - Zünder 2 für Airbag Fahrerseite
- SD9 - Sicherung 9 auf Sicherungshalter D
- T2p - Steckverbindung, 2fach
- T4ae - Steckverbindung, 4fach, gelb, an der Lenksäule
- T6g - Steckverbindung, 6fach
- T10xx - Steckverbindung, 10fach
- T50 - Steckverbindung, 50fach
- 285 - Masseverbindung 7 im Leitungsstrang Innenraum
- B286 - Plusverbindung 10 (15a) im Hauptleitungsstrang
- * - nur Fahrzeuge mit Deaktivierung Airbag Beifahrerseite
- ** - gültig bis Oktober 2006

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Stromlaufplan

Nr. 77 / 3



Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Beifahrerseite

- J234 - Steuergerät für Airbag 
- J519 - Bordnetzsteuergerät 
- N131 - Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite
- N132 - Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite
- T3k - Steckverbindung, 3fach, gelb, hinter dem Handschuhfach
- T5c - Steckverbindung, 5fach, gelb, hinter dem Handschuhfach
- T50 - Steckverbindung, 50fach
- 285 - Masseverbindung 7 im Leitungsstrang Innenraum
- * - gültig bis Oktober 2006
- ** - gültig ab November 2006

ws = weiss
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange
rs = rosa

Nr. 77 / 4




- ws = weiss
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange
rs = rosa

- * - nur bei Rechtslenker
- ** - bis Mai 2006

Passat

Stromlaufplan

Nr. 77 / 5

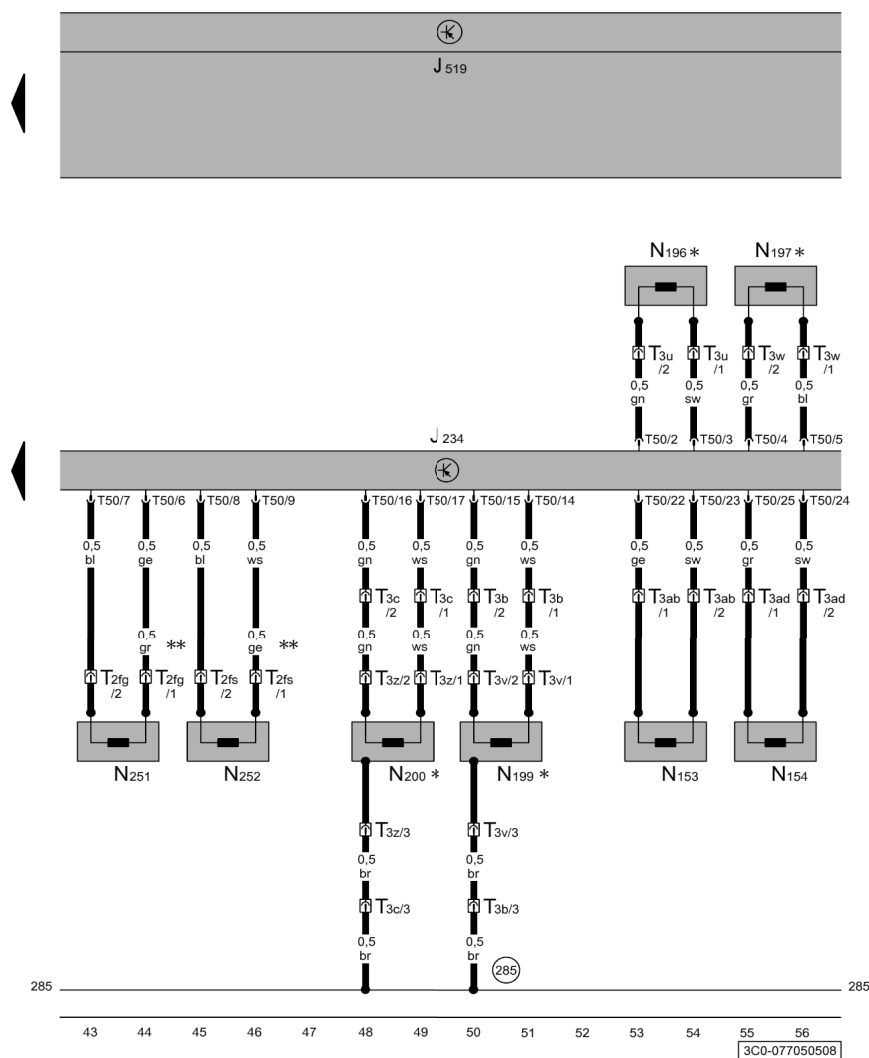

Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten


- J234 - Steuergerät für Airbag
- J519 - Bordnetzsteuergerät
- N153 - Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite
- N154 - Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite
- N196 - Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite
- N197 - Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite
- N199 - Zünder für Seitenairbag Fahrerseite
- N200 - Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite
- N251 - Zünder für Kopfairbag Fahrerseite
- N252 - Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite
- T2fg - Steckverbindung, 2fach, gelb
- T2fs - Steckverbindung, 2fach, gelb
- T3b - Steckverbindung, 3fach, gelb, unter dem Fahrersitz
- T3c - Steckverbindung, 3fach, gelb, unter dem Beifahrersitz
- T3u - Steckverbindung, 3fach, gelb
- T3v - Steckverbindung, 3fach, gelb, im Fahrersitz
- T3w - Steckverbindung, 3fach, gelb
- T3z - Steckverbindung, 3fach, gelb, im Beifahrersitz
- T3ab - Steckverbindung, 3fach, gelb
- T3ad - Steckverbindung, 3fach, gelb
- T50 - Steckverbindung, 50fach
- 285 - Masseverbindung 7 im Leitungsstrang Innenraum

- * - nur Fahrzeuge mit Gurtstraffer hinten
- ** - nur bei Rechtslenker

Passat

Stromlaufplan

Nr. 77 / 6

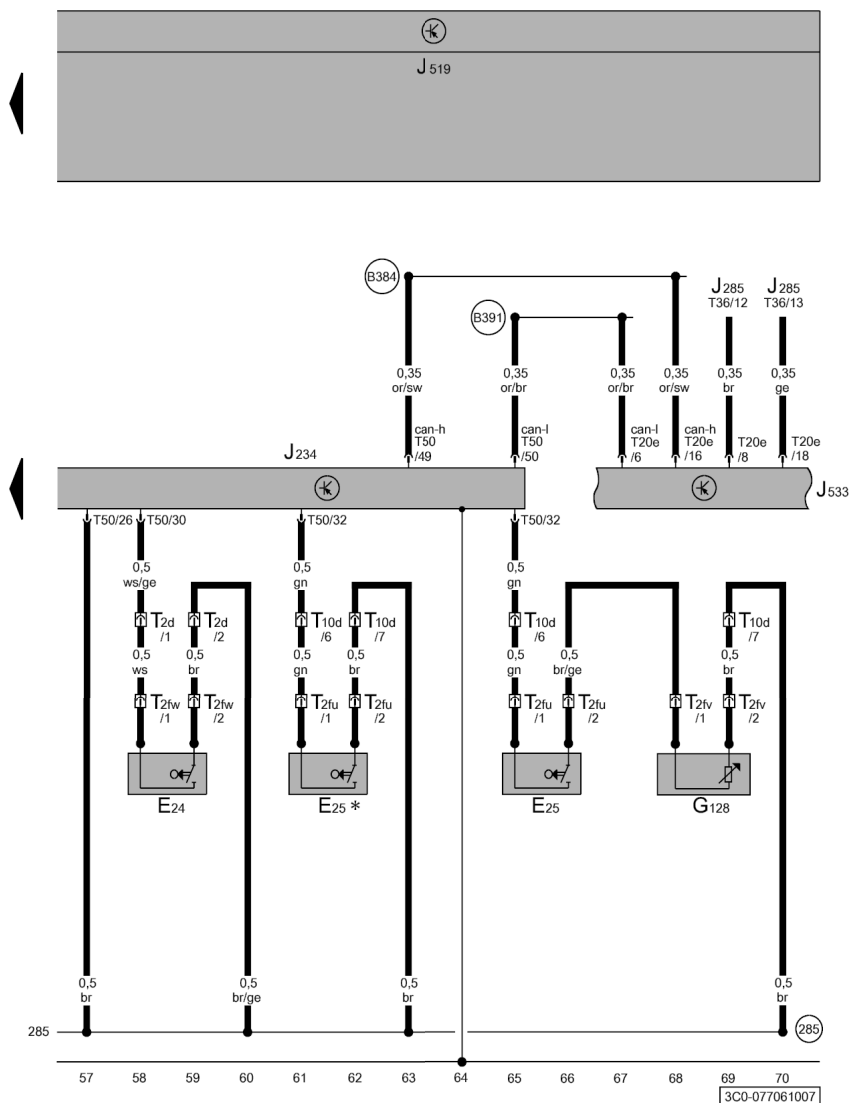

Steuergerät für Airbag, Gurtschalter, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus

- E24 - Gurtschalter Fahrerseite
- E25 - Gurtschalter Beifahrerseite
- G128 - Sitzbelegungssensor Beifahrerseite
- J234 - Steuergerät für Airbag
- J285 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz
- J519 - Bordnetzsteuergerät
- J533 - Diagnose-Interface für Datenbus
- T2d - Steckverbindung, 2fach, schwarz, Koppelstelle Fahrerseite, unter dem Sitz
- T2fu - Steckverbindung, 2fach, im Beifahrersitz
- T2fv - Steckverbindung, 2fach, im Beifahrersitz
- T2fw - Steckverbindung, 2fach, im Fahrersitz
- T10d - Steckverbindung, 10fach, schwarz, Koppelstelle Beifahrerseite, unter dem Sitz
- T20e - Steckverbindung, 20fach
- T36 - Steckverbindung, 36fach
- T50 - Steckverbindung, 50fach
- 285 - Masseverbindung 7 im Leitungsstrang Innenraum

- B384 - Verbindung 2 (CAN-Bus Antrieb High) im Hauptleitungsstrang
- B391 - Verbindung 2 (CAN-Bus Antrieb Low) im Hauptleitungsstrang
- * - nur für Mexiko