

Passat

Montážní místa

Čís. 802 / 1

Vydání 04.2010

Pojistky

Přehled pojistek

1 - držák pojistek D -SD-

- ❑ Montážní poloha do dubna 2008 → kapitola
- ❑ Obsazení pojistek do dubna 2008 → kapitola
- ❑ Montážní poloha od května 2008 → kapitola
- ❑ obsazení pojistek od května 2008 → kapitola

2 - držák pojistek F -SF-

- ❑ montážní poloha → kapitola
- ❑ obsazení pojistek → kapitola

3 - pojistka 2 (30) -S205-

- ❑ montážní poloha → kapitola
- ❑ Hodnoty pojistek → kapitola

4 - držák pojistek C -SC-


- ❑ Montážní poloha do dubna 2008 → kapitola
- ❑ Obsazení pojistek do dubna 2008 → kapitola
- ❑ Montážní poloha od května 2008 → kapitola
- ❑ obsazení pojistek od května 2008 → kapitola

5 - automatický jistič pod přístrojovou deskou vlevo

- ❑ obsazení pojistek → kapitola

6 - držák pojistek B -SB-

- ❑ Montážní poloha E-boxu do dubna 2005 (ne u AXX, AXZ, BLV, BPY, BWA) → kapitola
- ❑ Obsazení pojistek E-boxu do dubna 2005 (ne u AXX, AXZ, BLV, BPY, BWA) → kapitola
- ❑ Montážní poloha E-box High → kapitola
- ❑ Obsazení pojistek E-box High → kapitola

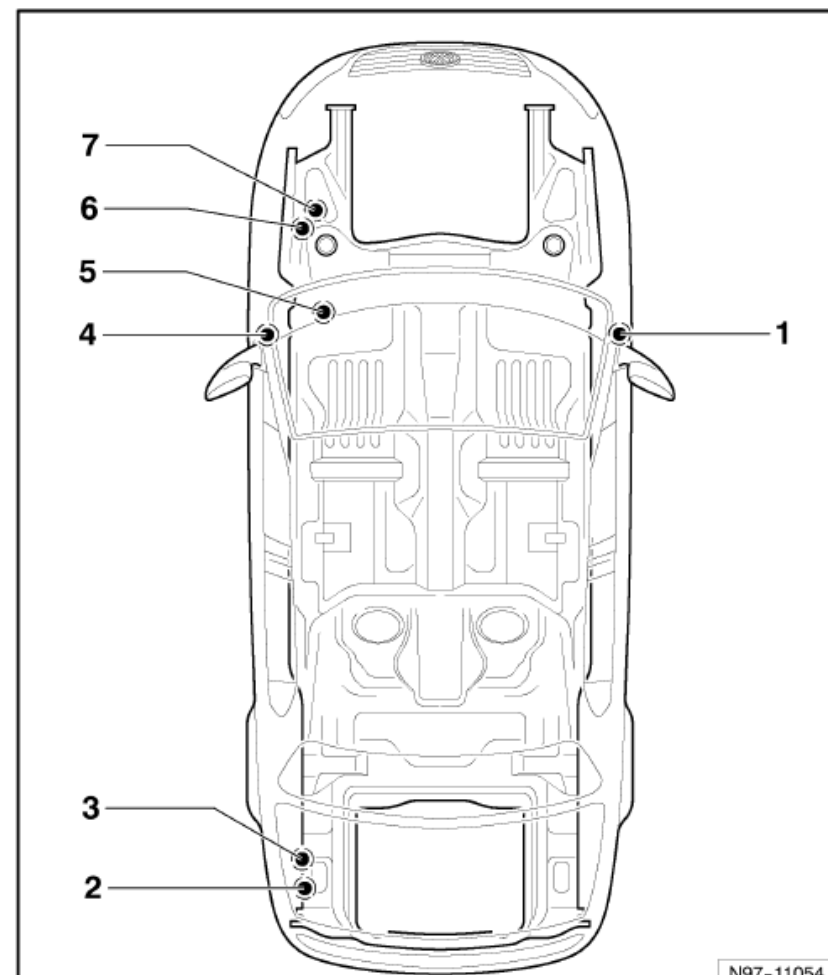

- ❑ Montážní poloha E-box Low, od května 2005 → kapitola
- ❑ Obsazení pojistek E-box Low, od května 2005 → kapitola

7 - držák pojistek A -SA-

- ❑ Montážní poloha na E-boxu High → kapitola
- ❑ Obsazení pojistek na E-boxu High → kapitola
- ❑ Montážní poloha na E-boxu Low → kapitola
- ❑ Obsazení pojistek na E-boxu Low → kapitola

Držák pojistek A -SA- na držáku pojistek na E-boxu High, v motorovém prostoru vlevo


barvy pojistek

- 40 A - oranžová
- 30 A - zelená
- 25 A - bílá
- 20 A - žlutá
- 15 A - modrá
- 10 A - červená
- 7,5 A - hnědá
- 5 A - béžová
- 3 A - fialová



Poznámka

dotahovací momenty ⇒ Elektrické zařízení; opr.sk. 97; Demontáž a montáž držáku pojistek

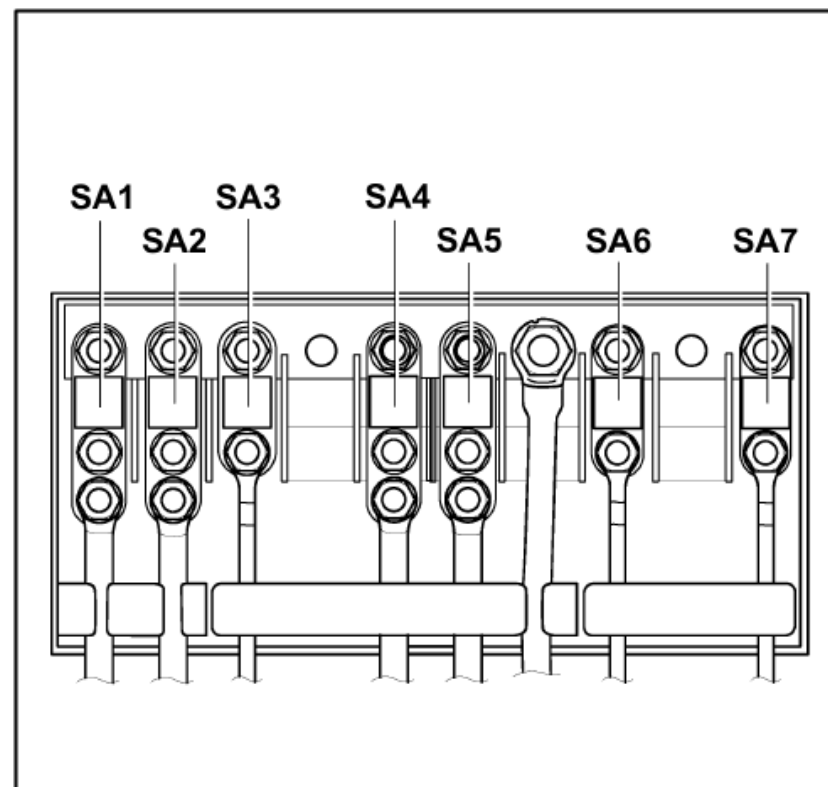

Obsazení pojistek na držáku pojistek A -SA- na E-boxu High, v motorovém prostoru vlevo

| č. | | pojmenování ve schématu zapojení | jmenovitá hodnota | | funkce/součást | svorka |
|----|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | - | pojistka 1 na držáku pojistek A -SA1- | 150A /180A ¹⁾ | - | alternátor -C- | 30 |
| 2 | - | pojistka 2 na držáku pojistek A -SA2- | 80A | - | motor elektromechanického servořízení -V187- | 30 |
| 3 | - | pojistka 3 na držáku pojistek A -SA3- | 80A 50A ²⁾ | - | řídící jednotka ventilátoru chladiče -J293- | 30 |
| 4 | - | pojistka 4 na držáku pojistek A -SA4- | 100A ⁴⁾ 80A ³⁾ 60A ⁶⁾ | - | tepelná pojistka 1 nastavení sedadla řidiče -S44- ⁴⁾ tepelná pojistka 1 nastavení sedadla spolujezdce -S46- ⁴⁾ nosník pojistek vlevo (SC32 - SC37) ⁴⁾ nosník pojistek vpravo (SD32 - SD37) ^{4),5)} nosník pojistek vlevo (SC12 - SC17, SC29 - SC31) ³⁾ nosník pojistek vpravo (SD12 - SD17, SD28, SD29- SD31) ^{3),5)} nosník pojistek vpravo (SD1 - SD2) ⁶⁾ | 30 |
| 5 | - | pojistka 5 na držáku pojistek A -SA5- | 80A | - | nosník pojistek vpravo (SD22 - SD27) ⁵⁾ tepelná pojistka 1 nastavení sedadla řidiče -S44- ³⁾ tepelná pojistka 1 nastavení sedadla spolujezdce -S46- ³⁾ | 30 |
| 6 | - | pojistka 6 na držáku pojistek A -SA6- | 100A ⁴⁾ 80A ³⁾ | - | nosník pojistek vlevo (SC12 - SC17, SC29 - SC31) ⁴⁾ nosník pojistek vpravo (SD12 - SD17, SD28, SD29 - SD31) ^{4),5)} nosník pojistek vlevo (SC32 - SC37) ³⁾ | 30 |
| 7 | - | pojistka 7 na držáku pojistek A -SA7- | 40A | - | řídící jednotka ABS -J104- | 30 |

¹⁾ pouze pro vozidla s alternátorem 180 A, zabudováno ve vedení alternátoru

²⁾ od listopadu 2005

³⁾ od května 2006

⁴⁾ do dubna 2006

⁵⁾ do dubna 2008

⁶⁾ od května 2008

Držák pojistek A -SA- na držáku pojistek na E-boxu Low, v motorovém prostoru vlevo


barvy pojistek

50 A - červená
40 A - oranžová
30 A - zelená
25 A - bílá
20 A - žlutá
15 A - modrá
10 A - červená
7,5 A - hnědá
5 A - béžová
3 A - fialová



Poznámka

dotahovací momenty \Rightarrow Elektrické zařízení; opr.sk. 97; Demontáž a montáž držáku pojistek

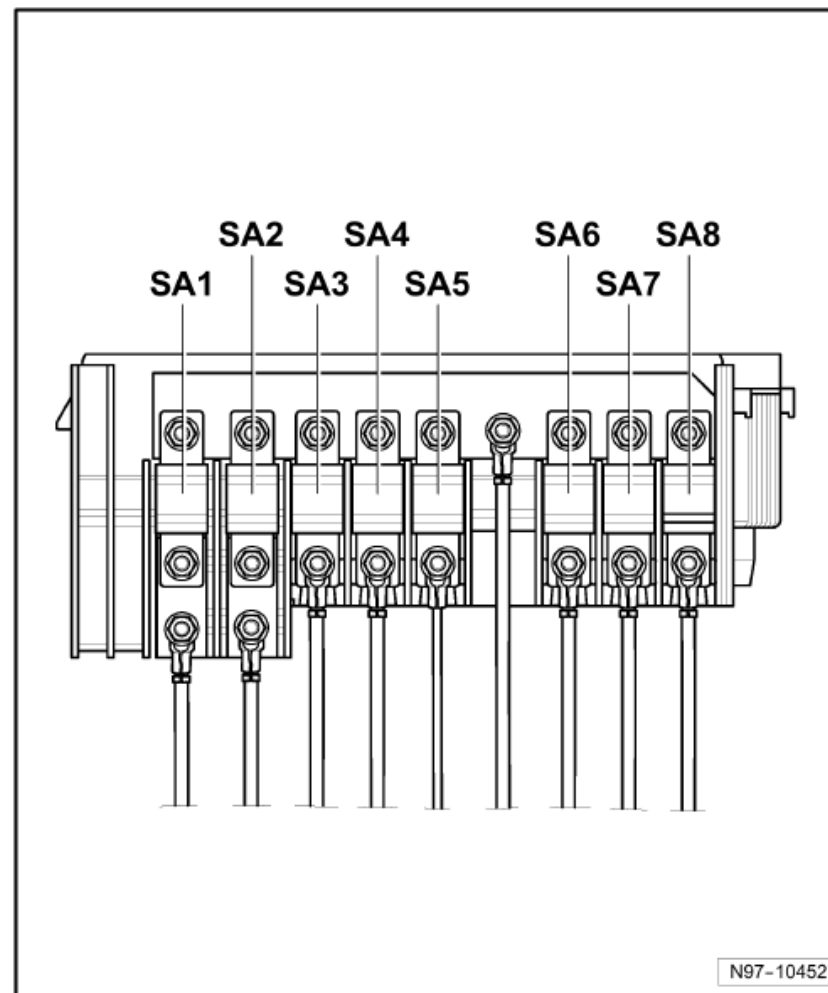

Obsazení pojistek na držáku pojistek A -SA- na E-boxu Low, v motorovém prostoru vlevo

| č. | | pojmenování ve schématu zapojení | jmenovitá hodnota | | funkce/součást | svorka |
|----|---|---------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | - | pojistka 1 na držáku pojistek A -SA1- | 150A | - | alternátor -C- | 30 |
| 2 | - | pojistka 2 na držáku pojistek A -SA2- | 80A | - | motor elektromechanického servořízení -V187- | 30 |
| 3 | - | pojistka 3 na držáku pojistek A -SA3- | 80A 50A ²⁾ | - | řídící jednotka ventilátoru chladiče -J293- | 30 |
| 4 | - | pojistka 4 na držáku pojistek A -SA4- | 60A | - | tepelná pojistka 1 nastavení sedadla řidiče -S44- ⁴⁾ tepelná pojistka 1 nastavení sedadla spolujezdce -S46- ⁴⁾ nosník pojistek vlevo (SC32 - SC37) ⁴⁾ nosník pojistek vpravo (SD32 - SD37) ⁴⁾⁶⁾ nosník pojistek vlevo (SC12 - SC17, SC29 - SC31) ³⁾ nosník pojistek vpravo (SD12 - SD17, SD28, SD29- SD31) ³⁾⁶⁾ | 30 |
| 5 | - | pojistka 5 na držáku pojistek A -SA5- | 80A 60A ⁷⁾ | - | nosník pojistek vpravo (SD22 - SD27) ⁶⁾ tepelná pojistka 1 nastavení sedadla řidiče -S44- ³⁾ tepelná pojistka 1 nastavení sedadla spolujezdce -S46- ³⁾ nosník pojistek vpravo (SD1 - SD2) ⁷⁾ | 30 |
| 6 | - | pojistka 6 na držáku pojistek A -SA6- | 100A ⁴⁾ 80A ³⁾ | - | nosník pojistek vlevo (SC12 - SC17, SC29 - SC31) ⁴⁾ nosník pojistek vpravo (SD12 - SD17, SD28, SD29 - SD31) ⁴⁾⁶⁾ nosník pojistek vlevo (SC32 - SC37) ³⁾ | 30 |
| 7 | - | pojistka 7 na držáku pojistek A -SA7- | 60A 100A | - | nabíjecí vedení druhého akumulátoru topný článek přídatného vzduchového topení -Z35- relé velkého topného výkonu -J360- ⁵⁾ | 30 |
| 8 | - | pojistka 8 na držáku pojistek A -SA8- | 40A | - | řídící jednotka ABS -J104- | 30 |

²⁾ od listopadu 2005

³⁾ od května 2006

⁴⁾ do dubna 2006

⁵⁾ od listopadu 2006


6) do dubna 2008

7) od května 2008

Držák pojistek B -SB- na E-boxu, motorový prostor vlevo (ne u AXX, AXZ, BLV, BPY, BWA) do 04.2005

barvy pojistek

- 50 A - červená
- 40 A - oranžová
- 30 A - zelená
- 25 A - bílá
- 20 A - žlutá
- 15 A - modrá
- 10 A - červená
- 7,5 A - hnědá
- 5 A - béžová
- 3 A - fialová

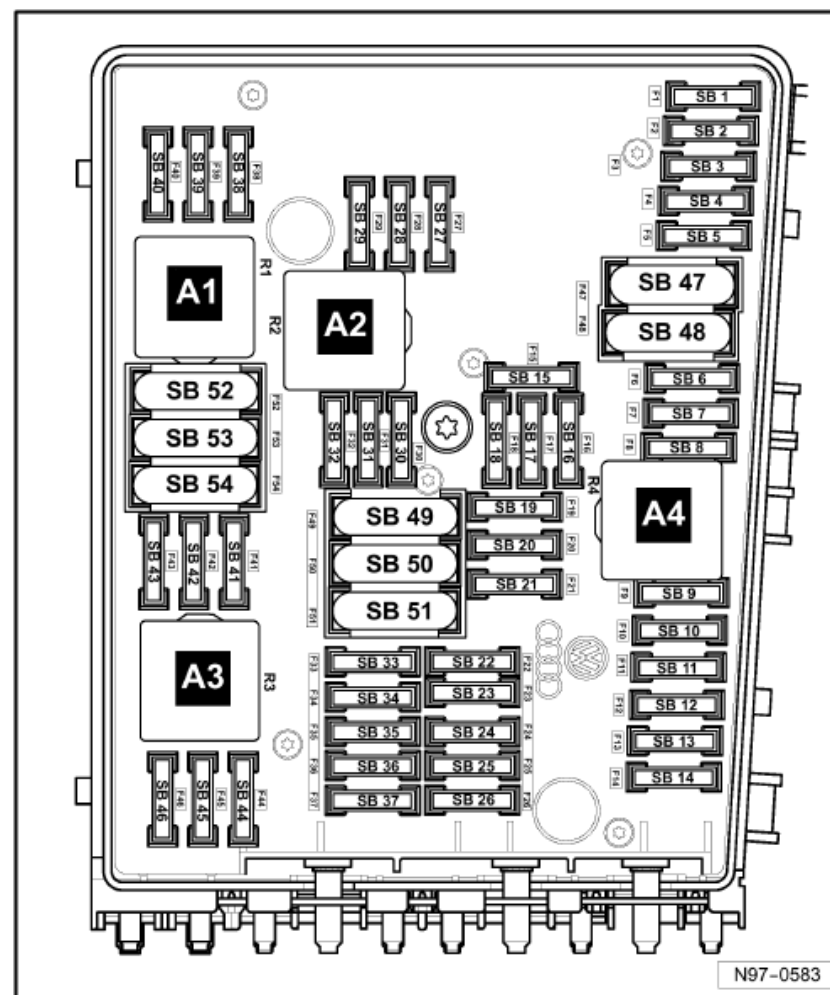

Obsazení pojistek na E-boxu, motorový prostor vlevo (ne u AXX, AXZ, BLV, BPY, BWA) do 04.2005

| č. | | pojmenování ve schématu zapojení | jmenovitá hodnota | | funkce/součást | svorka |
|-----|---|-----------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| F1 | - | pojistka 1 na držáku pojistek B -SB1- | 5A 15A | - | řídící jednotka automatické převodovky -J217- mechatronika převodovky s dvojitou spojkou -J743- | 30 |
| F2 | - | pojistka 2 na držáku pojistek B -SB2- | 30A | - | řídící jednotka ABS -J104- | 30 |
| F3 | - | pojistka 3 na držáku pojistek B -SB3- | 20A | - | centrální řídící jednotka systému Komfort -J393- | 30 |
| F4 | - | pojistka 4 na držáku pojistek B -SB4- | 5A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- | 30 |
| F5 | - | pojistka 5 na držáku pojistek B -SB5- | 20A | - | vysokotónová houkačka -H2- hlubokotónová houkačka -H7- | 30 |
| F6 | - | pojistka 6 na držáku pojistek B -SB6- | | - | neobsazeno | 30 |
| F7 | - | pojistka 7 na držáku pojistek B -SB7- | | - | neobsazeno | 30 |
| F8 | - | pojistka 8 na držáku pojistek B -SB8- | | - | neobsazeno | 87 |
| F9 | - | pojistka 9 na držáku pojistek B -SB9- | | - | neobsazeno | 87 |
| F10 | - | pojistka 10 na držáku pojistek B -SB10- | | - | neobsazeno | 87 |
| F11 | - | pojistka 11 na držáku pojistek B -SB11- | | - | neobsazeno | 87 |
| F12 | - | pojistka 12 na držáku pojistek B -SB12- | | - | neobsazeno | 87 |
| F13 | - | pojistka 13 na držáku pojistek B -SB13- | | - | neobsazeno | 30 |
| F14 | - | pojistka 14 na držáku pojistek B -SB14- | | - | neobsazeno | 30 |
| F15 | - | pojistka 15 na držáku pojistek B -SB15- | | - | neobsazeno | 87 |
| F16 | - | pojistka 16 na držáku pojistek B -SB16- | 10A | - | řídící jednotka elektroniky sloupku řízení -J527- | 30 |
| | | pojistka 17 na držáku pojistek B - | | | řídící jednotka ve sdružených přístrojích -J285- | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| F17 | - | SB17- | 5A | - | | 30 |
| F18 | - | pojistka 18 na držáku pojistek B - SB18- | 30A | - | zesilovač -R12- řídící jednotka speciálních vozidel -J608- | 30 |
| F19 | - | pojistka 19 na držáku pojistek B - SB19- | 15A | - | autorádio -R- řídící jednotka se zobrazovací jednotkou autorádia a systému navigace -J503- řídící jednotka se zobrazovací jednotkou TV, autorádia a systému navigace -J506- (Japonsko) | 30 |
| F20 | - | pojistka 20 na držáku pojistek B - SB20- | 5A | - | řídící jednotka volby antény -J515- řídící jednotka ovládací elektroniky mobilního telefonu -J412- | 30 |
| F21 | - | pojistka 21 na držáku pojistek B - SB21- | | - | neobsazeno | 30 |
| F22 | - | pojistka 22 na držáku pojistek B - SB22- | | - | neobsazeno | 30 |
| F23 | - | pojistka 23 na držáku pojistek B - SB23- | 10A | - | napájecí relé sv. 15 -J329- řídící jednotka motoru -J623- | 30 |
| F24 | - | pojistka 24 na držáku pojistek B - SB24- | 10A | - | diagnostické rozhraní datové sběrnice -J533- | 30 |
| F25 | - | pojistka 25 na držáku pojistek B - SB25- | | - | neobsazeno | 30 |
| F26 | - | pojistka 26 na držáku pojistek B - SB26- | 10A | - | napájecí relé sv. 30 -J317- | 30 |
| F27 | - | pojistka 27 na držáku pojistek B - SB27- | 20A 10A ¹⁾ | - | N... - zapalovací cívky s výkonovým koncovým stupněm (válce 1 - 4) zapalovací transformátor -N152- relé elektrického palivového čerpadla 2 -J49- řídící jednotka časové automatiky žhavení -J179- | 87 |
| F28 | - | pojistka 28 na držáku pojistek B - SB28- | 25A 30A ¹⁾ | - | řídící jednotka motoru -J623- | 87 |
| F29 | - | pojistka 29 na držáku pojistek B - SB29- | 15A 10A ¹⁾ | - | relé čerpadla sekundárního vzduchu -J299- ventil zpětného vedení výfukových plynů -N18- elektromagnetický ventil omezení plnicího tlaku -N75- přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů -N345- vyhřívání sondy lambda -Z19- vyhřívání sondy lambda 2 -Z28- | 87 |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | | vyhřívání sondy lambda 1 za katalyzátorem -Z29- | |
| F30 | - | pojistka 30 na držáku pojistek B - SB30- | 20A | - | řídící jednotka přídavného topení -J364- | 30 |
| F31 | - | pojistka 31 na držáku pojistek B - SB31- | 30A | - | řídící jednotka motoru stěračů -J400- | 30 |
| F32 | - | pojistka 32 na držáku pojistek B - SB32- | | - | neobsazeno | 87 |
| F33 | - | pojistka 33 na držáku pojistek B - SB33- | | - | neobsazeno | 87 |
| F34 | - | pojistka 34 na držáku pojistek B - SB34- | | - | neobsazeno | 87 |
| F35 | - | pojistka 35 na držáku pojistek B - SB35- | | - | neobsazeno | 30 |
| F36 | - | pojistka 36 na držáku pojistek B - SB36- | | - | neobsazeno | 30 |
| F37 | - | pojistka 37 na držáku pojistek B - SB37- | | - | neobsazeno | 30 |
| F38 | - | pojistka 38 na držáku pojistek B - SB38- | 10A | - | řídící jednotka ventilátoru chladiče -J293- termostat chlazení motoru, řízeného podle charakteristiky -F265- ventil zpětného vedení výfukových plynů -N18- elektromagnetický ventil 1 nádoby s aktivním uhlím -N80- ventil 1 nastavení vačkového hřídele -N205- ventil klapky sacího potrubí -N316- motor klapky sacího potrubí -V157- | 87 |
| F39 | - | pojistka 39 na držáku pojistek B - SB39- | 15A | - | regulační ventil tlaku paliva -N276- snímač polohy spojky -G476- | 87 |
| F40 | - | pojistka 40 na držáku pojistek B - SB40- | 15A 10A ²⁾ | - | řídící jednotka snímače NOx -J583- vyhřívání sondy lambda -Z19- vyhřívání sondy lambda 1 za katalyzátorem -Z29- vyhřívání sondy lambda 2 za katalyzátorem -Z30- vyhřívání sondy lambda 3 za katalyzátorem -Z64- | 87 |
| F41 | - | pojistka 41 na držáku pojistek B - SB41- | | - | neobsazeno | |
| | | pojistka 42 na držáku pojistek B - | | | neobsazeno | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| F42 | - | SB42- | | - | | |
| F43 | - | pojistka 43 na držáku pojistek B - SB43- | | - | neobsazeno | |
| F44 | - | pojistka 44 na držáku pojistek B - SB44- | | - | neobsazeno | |
| F45 | - | pojistka 45 na držáku pojistek B - SB45- | | - | neobsazeno | |
| F46 | - | pojistka 46 na držáku pojistek B - SB46- | | - | neobsazeno | |
| F47 | - | pojistka 47 na držáku pojistek B - SB47- | 40A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- žárovka parkovacího světla vpravo -M3- žárovka tlumeného světlometu vlevo -M29- žárovka dálkového světlometu vlevo -M30- žárovka koncového světla vlevo -M4- (vnější osvětlovací kroužek) žárovka koncového světla vpravo -M2- (vnitřní osvětlovací kroužek) | 30 |
| F48 | - | pojistka 48 na držáku pojistek B - SB48- | 40A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- žárovka parkovacího světla vlevo -M1- žárovka tlumeného světlometu vpravo -M31- žárovka dálkového světlometu vpravo -M32- žárovka koncového světla vpravo -M2- (vnější osvětlovací kroužek) žárovka koncového světla vlevo -M4- (vnitřní osvětlovací kroužek) | 30 |
| F49 | - | pojistka 49 na držáku pojistek B - SB49- | 50A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- (napájení sv. 15) | 30 |
| F50 | - | pojistka 50 na držáku pojistek B - SB50- | 60A | - | nabíjecí relé pro druhý akumulátor -J713- | 30 |
| F51 | - | pojistka 51 na držáku pojistek B - SB51- | | - | neobsazeno | 30 |
| F52 | - | pojistka 52 na držáku pojistek B - SB52- | 60A | - | vyhřívání předního skla -Z2- | 30 |
| F53 | - | pojistka 53 na držáku pojistek B - SB53- | 50A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- (napájení sv.75) nosník pojistek vlevo (SC40 - SC42, SD39) | 30 |
| F54 | - | pojistka 54 na držáku pojistek B - SB54- | 50A | - | řídící jednotka časové automatiky žhavení -J179- motor čerpadla sekundárního vzduchu -V101- | 30 |

- 1) pouze vznětové motory
 2) pouze vznětové motory a s kód motoru BLY

Držák pojistek B -SB- na E-boxu High, motorový prostor vlevo


barvy pojistek

50 A - červená
 40 A - oranžová
 30 A - zelená
 25 A - bílá
 20 A - žlutá
 15 A - modrá
 10 A - červená
 7,5 A - hnědá
 5 A - béžová
 3 A - fialová



Poznámka

dotahovací momenty \Rightarrow Elektrické zařízení; opr.sk. 97; Demontáž a montáž držáku pojistek

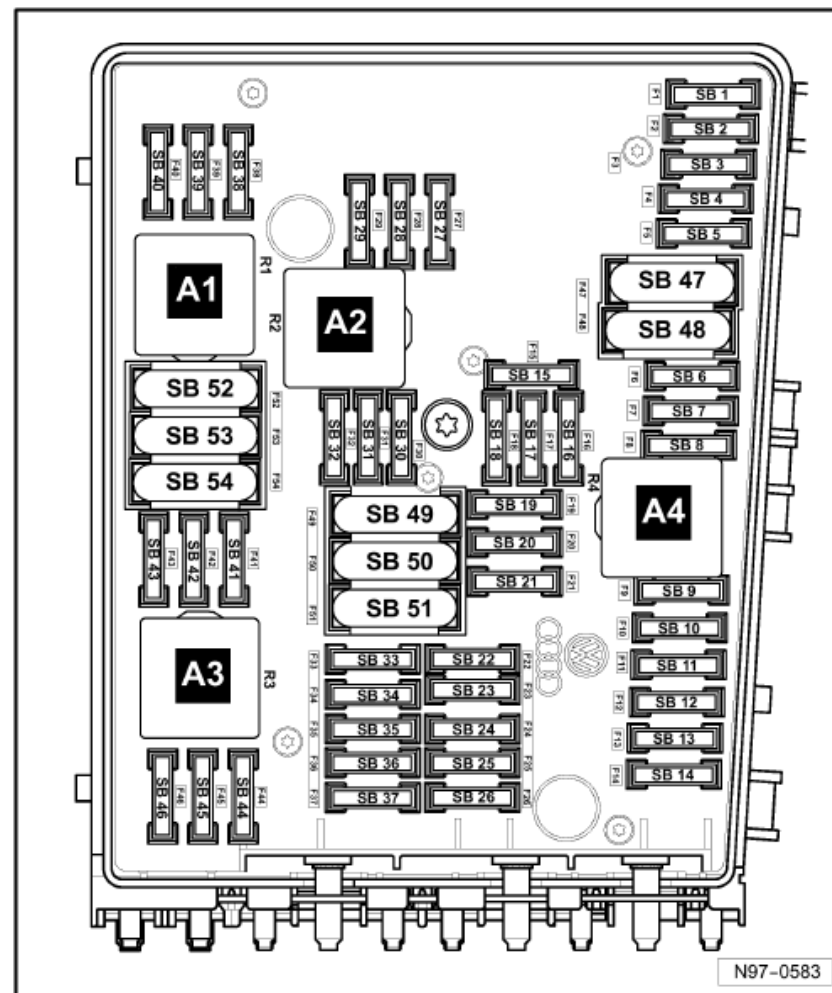

Obsazení pojistek na E-boxu High, motorový prostor vlevo

| č. | | pojmenování ve schématu zapojení | jmenovitá hodnota | | funkce/součást | svorka |
|-----|---|---------------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| F1 | - | pojistka 1 na držáku pojistek B -SB1- | 5A 15A | - | řídící jednotka automatické převodovky -J217- mechatronika převodovky s dvojitou spojkou -J743- | 30 |
| F2 | - | pojistka 2 na držáku pojistek B -SB2- | 30A | - | řídící jednotka ABS -J104- | 30 |
| F3 | - | pojistka 3 na držáku pojistek B -SB3- | 20A | - | centrální řídící jednotka systému Komfort -J393- ¹⁾ řídící jednotka rozpoznání přívěsu -J345- ²⁾ | 30 |
| F4 | - | pojistka 4 na držáku pojistek B -SB4- | 5A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- | 30 |
| F5 | - | pojistka 5 na držáku pojistek B -SB5- | 20A | - | vysokotónová houkačka -H2- hlubokotónová houkačka -H7- | 30 |
| F6 | - | pojistka 6 na držáku pojistek B -SB6- | 20A | - | zapalovací cívky s výkonovými koncovými stupni -N...- | 87 |
| F7 | - | pojistka 7 na držáku pojistek B -SB7- | 15A 5A | - | regulační ventil tlaku paliva -N276- snímač polohy spojky -G476- | 87 |
| F8 | - | pojistka 8 na držáku pojistek B -SB8- | 10A | - | řídící jednotka ventilátoru chladiče -J293- elektromagnetický ventil 1 nádoby s aktivním uhlím -N80- ventil 1 nastavení vačkového hřídele -N205- ventil klapky sacího potrubí -N316- ventil 1 nastavení vačkového hřídele ve výfuku -N318- ventil ejektorového čerpadla -N401- | 87 |
| F9 | - | pojistka 9 na držáku pojistek B -SB9- | 5A | - | relé oběhového čerpadla -J160- | 87 |
| F10 | - | pojistka 10 na držáku pojistek B - SB10- | 10A | - | napájecí relé 2 Motroniku -J670- | 87 |
| F11 | - | pojistka 11 na držáku pojistek B - SB11- | 25A 30A ³⁾ | - | řídící jednotka motoru -J623- | 87 |
| F12 | - | pojistka 12 na držáku pojistek B - SB12- | | - | neobsazeno | 87 |
| F13 | - | pojistka 13 na držáku pojistek B - SB13- | | - | neobsazeno | 30 |
| F14 | - | pojistka 14 na držáku pojistek B - | | - | neobsazeno | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | SB14- | | | | |
| F15 | - | pojistka 15 na držáku pojistek B - SB15- | 10A | - | cirkulační čerpadlo -V55- | 87 |
| F16 | - | pojistka 16 na držáku pojistek B - SB16- | 5A | - | řídící jednotka elektroniky sloupku řízení -J527- | 30 |
| F17 | - | pojistka 17 na držáku pojistek B - SB17- | 5A | - | řídící jednotka ve sdružených přístrojích -J285- | 30 |
| F18 | - | pojistka 18 na držáku pojistek B - SB18- | 30A | - | zesilovač -R12- řídící jednotka speciálních vozidel -J608- | 30 |
| F19 | - | pojistka 19 na držáku pojistek B - SB19- | 15A 20A ⁴ | - | autorádio -R- řídící jednotka se zobrazovací jednotkou autorádia a systému navigace -J503- řídící jednotka se zobrazovací jednotkou TV, autorádia a systému navigace -J506- (Japonsko) | 30 |
| F20 | - | pojistka 20 na držáku pojistek B - SB20- | 5A | - | ovládací jednotka přípravy pro mobilní telefon -E508- ²⁾ řídící jednotka volby antény -J515- ¹⁾ řídící jednotka ovládací elektroniky mobilního telefonu -J412- ²⁾ vysílač a přijímač telefonu -R36- ¹⁾ TV tuner -R78- ⁵⁾ digitální satelitní radiotuner -R190- ⁵⁾ | 30 |
| F21 | - | pojistka 21 na držáku pojistek B - SB21- | 10A | - | TV tuner -R78- ⁶⁾ digitální satelitní radiotuner -R190- ⁶⁾ | 30 |
| F22 | - | pojistka 22 na držáku pojistek B - SB22- | 7,5A | - | řídící jednotka multimediálního systému -J650- | 30 |
| F23 | - | pojistka 23 na držáku pojistek B - SB23- | 10A 5A ⁷⁾ | - | řídící jednotka ventilátoru chladiče -J293- snímač magnetického pole kompasu -G197- ²⁾ | 30 |
| F24 | - | pojistka 24 na držáku pojistek B - SB24- | 5A 10A | - | diagnostické rozhraní datové sběrnice -J533- | 30 |
| F25 | - | pojistka 25 na držáku pojistek B - SB25- | | - | neobsazeno | |
| F26 | - | pojistka 26 na držáku pojistek B - SB26- | 10A | - | napájecí relé Motroniku -J271- řídící jednotka motoru -J623- | 30 |
| | | pojistka 27 na držáku pojistek B - | | | neobsazeno | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| F27 | - | SB27- | | - | | |
| F28 | - | pojistka 28 na držáku pojistek B - SB28- | | - | neobsazeno | |
| F29 | - | pojistka 29 na držáku pojistek B - SB29- | | - | neobsazeno | |
| F30 | - | pojistka 30 na držáku pojistek B - SB30- | 20A | - | řídící jednotka přídavného topení -J364- | 30 |
| F31 | - | pojistka 31 na držáku pojistek B - SB31- | 30A | - | řídící jednotka motoru stěračů -J400- | 30 |
| F32 | - | pojistka 32 na držáku pojistek B - SB32- | 10A | - | elektromagnetický ventil omezení plnicího tlaku -N75- elektromagnetický ventil 1 nádoby s aktivním uhlím -N80- ventil cirkulujícího vzduchu turbodmychadla -N249- | 87 |
| F33 | - | pojistka 33 na držáku pojistek B - SB33- | 15A | - | regulační ventil tlaku paliva -N276- vyhřívání sondy lambda -Z19- vyhřívání sondy lambda 2 -Z28- | 87 |
| F34 | - | pojistka 34 na držáku pojistek B - SB34- | | - | neobsazeno | |
| F35 | - | pojistka 35 na držáku pojistek B - SB35- | 20A | - | relé režimu nezávislého topení -J485- | 29 |
| F36 | - | pojistka 36 na držáku pojistek B - SB36- | | - | neobsazeno | |
| F37 | - | pojistka 37 na držáku pojistek B - SB37- | | - | neobsazeno | |
| F38 | - | pojistka 38 na držáku pojistek B - SB38- | | - | neobsazeno | |
| F39 | - | pojistka 39 na držáku pojistek B - SB39- | | - | neobsazeno | |
| F40 | - | pojistka 40 na držáku pojistek B - SB40- | | - | neobsazeno | |
| F41 | - | pojistka 41 na držáku pojistek B - SB41- | | - | neobsazeno | |
| F42 | - | pojistka 42 na držáku pojistek B - SB42- | | - | neobsazeno | |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| F43 | - | pojistka 43 na držáku pojistek B - SB43- | | - | neobsazeno | |
| F44 | - | pojistka 44 na držáku pojistek B - SB44- | 10A | - | diagnostické čerpadlo palivového systému -V144- | 87 |
| F45 | - | pojistka 45 na držáku pojistek B - SB45- | 10A | - | vyhřívání sondy lambda -Z19- vyhřívání sondy lambda 1 za katalyzátorem -Z29- vyhřívání sondy lambda 2 za katalyzátorem -Z30- vyhřívání sondy lambda 3, řada 1 -Z92- vyhřívání sondy lambda 3, řada 2 -Z93- | 87 |
| F46 | - | pojistka 46 na držáku pojistek B - SB46- | 10A | - | vyhřívání sondy lambda 1 za katalyzátorem -Z29- | |
| F47 | - | pojistka 47 na držáku pojistek B - SB47- | 40A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- žárovka parkovacího světla vpravo -M3- žárovka tlumeného světlometu vlevo -M29- žárovka dálkového světlometu vlevo -M30- žárovka koncového světla vlevo -M4- (vnější osvětlovací kroužek) žárovka koncového světla vpravo -M2- (vnitřní osvětlovací kroužek) | 30 |
| F48 | - | pojistka 48 na držáku pojistek B - SB48- | 40A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- žárovka parkovacího světla vlevo -M1- žárovka tlumeného světlometu vpravo -M31- žárovka dálkového světlometu vpravo -M32- žárovka koncového světla vpravo -M2- (vnější osvětlovací kroužek) žárovka koncového světla vlevo -M4- (vnitřní osvětlovací kroužek) | 30 |
| F49 | - | pojistka 49 na držáku pojistek B - SB49- | 50A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- (napájení sv. 15) | 30 |
| F50 | - | pojistka 50 na držáku pojistek B - SB50- | 60A | - | nabíjecí relé pro druhý akumulátor -J713- | 30 |
| F51 | - | pojistka 51 na držáku pojistek B - SB51- | | - | neobsazeno | |
| F52 | - | pojistka 52 na držáku pojistek B - SB52- | 60A | - | vyhřívání předního skla -Z2- | 30 |
| F53 | - | pojistka 53 na držáku pojistek B - SB53- | 50A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- (napájení sv.75) nosník pojistek vlevo (SC40 - SC42, SD39) | 30 |
| F54 | - | pojistka 54 na držáku pojistek B - SB54- | | - | neobsazeno | 30 |

- 1) do dubna 2006
- 2) od května 2006
- 3) pouze vznětové motory
- 4) pouze RNS510 a RNS300 od listopadu 2007
- 5) od listopadu 2008
- 6) do října 2008
- 7) od listopadu 2006

Držák pojistek B -SB- na E-boxu Low, motorový prostor vlevo od 05.2005


barvy pojistek

- 50 A - červená
- 40 A - oranžová
- 30 A - zelená
- 25 A - bílá
- 20 A - žlutá
- 15 A - modrá
- 10 A - červená
- 7,5 A - hnědá
- 5 A - béžová
- 3 A - fialová



Poznámka

dotahovací momenty ⇒ Elektrické zařízení; opr.sk. 97; Demontáž a montáž držáku pojistek

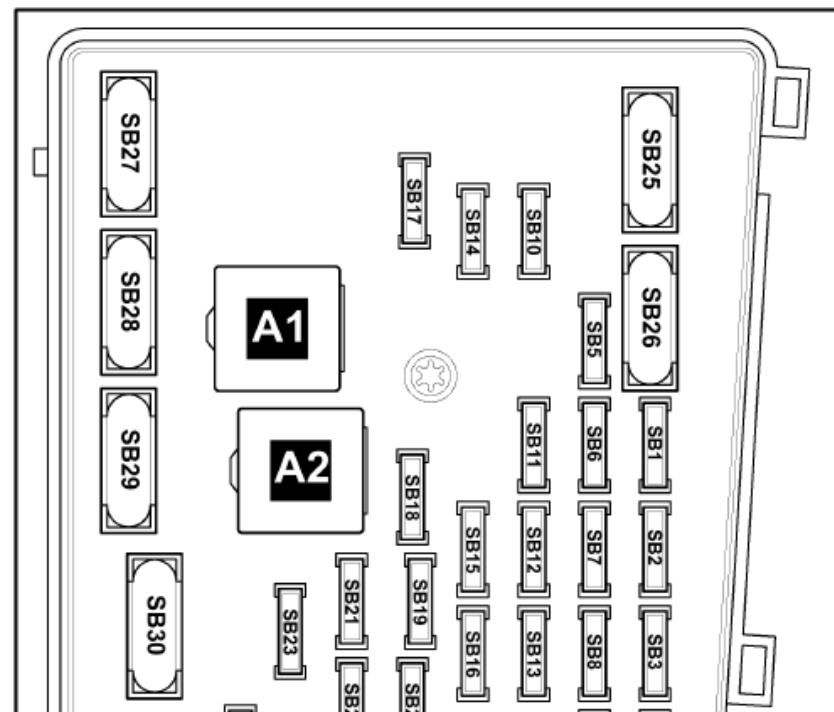

Obsazení pojistek na E-boxu Low, motorový prostor vlevo od 05.2005

| č. | pojmenování ve schématu zapojení | jmenovitá hodnota | funkce/součást | svorka |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| F1 | - pojistka 1 na držáku pojistek B -SB1- | 7,5A | - řídicí jednotka multimediálního systému -J650- | 30 |
| F2 | - pojistka 2 na držáku pojistek B -SB2- | 30A | - řídicí jednotka ABS -J104- | 30 |
| F3 | - pojistka 3 na držáku pojistek B -SB3- | 20A | - vysokotónová houkačka -H2- hlubokotónová houkačka -H7- řídicí jednotka palubní sítě -J519- | 30 |
| F4 | - pojistka 4 na držáku pojistek B -SB4- | 20A 25A | - centrální řídicí jednotka systému Komfort -J393- ¹⁾ řídicí jednotka rozpoznání přívěsu -J345- ²⁾ | 30 |
| F5 | - pojistka 5 na držáku pojistek B -SB5- | 5A | - řídicí jednotka kontroly akumulátoru -J367- řídicí jednotka palubní sítě -J519- | 30 |
| F6 | - pojistka 6 na držáku pojistek B -SB6- | 5A 15A | - řídicí jednotka automatické převodovky -J217- mechatronika převodovky s dvojitou spojkou -J743- | 30 |
| F7 | - pojistka 7 na držáku pojistek B -SB7- | 15A 20A 30A | - autorádio -R- řídicí jednotka se zobrazovací jednotkou TV, autorádia a systému navigace -J506- (Japonsko) - řídicí jednotka se zobrazovací jednotkou autorádia a systému navigace - J503- - stabilizátor napětí -J532- | 30 |
| F8 | - pojistka 8 na držáku pojistek B -SB8- | 30A | - mechatronika převodovky s dvojitou spojkou -J743- | 30 |
| F9 | - pojistka 9 na držáku pojistek B -SB9- | 5A | - řídicí jednotka elektroniky sloupku řízení -J527- | 30 |
| F10 | - pojistka 10 na držáku pojistek B -SB10- | 20A | - relé palivového čerpadla -J17- ³⁾ řídicí jednotka časové automatiky žhavení -J179- ³⁾ N... - zapalovací cívky s výkonovým koncovým stupněm (válce 1 - 4) | 87 |
| F11 | - pojistka 11 na držáku pojistek B -SB11- | 5A | - řídicí jednotka ve sdružených přístrojích -J285- ⁷⁾ | 30 |
| F12 | - pojistka 12 na držáku pojistek B -SB12- | 5A | - řídicí jednotka ovládací elektroniky mobilního telefonu -J412- řídicí jednotka volby antény -J515- ¹⁾ ovládací jednotka přípravy pro mobilní telefon -E508- ²⁾ | 30 |

| | | | | | |
|-----|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | TV tuner -R78- ⁴⁾ digitální satelitní radiotuner -R190- ⁴⁾ | |
| F13 | - | pojistka 13 na držáku pojistek B -SB13- | 10A | - napájecí relé Motroniku -J271- napájecí relé sv. 30 -J317- řídící jednotka motoru -J623- | 30 |
| F14 | - | pojistka 14 na držáku pojistek B -SB14- | 30A 25A | - řídící jednotka motoru -J623- ³⁾ - řídící jednotka motoru -J623- ⁸⁾ | 87 |
| F15 | - | pojistka 15 na držáku pojistek B -SB15- | 10A 5A ⁶⁾ | - diagnostické rozhraní datové sběrnice -J533- | 30 |
| F16 | - | pojistka 16 na držáku pojistek B -SB16- | 5A 10A | - relé čerpadla sekundárního vzduchu -J299- - ventil zpětného vedení výfukových plynů -N18- ³⁾ elektromagnetický ventil omezení plnicího tlaku -N75- ³⁾ ventil cirkulujícího vzduchu turbodmychadla -N249- ³⁾ ventil klapky sacího potrubí -N316- přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů -N345- vyhřívání sondy lambda -Z19- vyhřívání sondy lambda 2 -Z28- | 87 |
| F17 | - | pojistka 17 na držáku pojistek B -SB17- | 10A 40A | - ventil 1 pro uzavření palivové nádrže -N361- ventil 2 pro uzavření palivové nádrže -N362- ventil 3 pro uzavření palivové nádrže -N363- - relé malého topného výkonu -J359- ⁶⁾ | 30 |
| F18 | - - - | pojistka 18 na držáku pojistek B -SB18- | 5A 10A 30A | - relé malého topného výkonu -J359- ⁶⁾ relé velkého topného výkonu -J360- ⁶⁾ - čerpadlo doběhu chladicí kapaliny -V51- - řídící jednotka vyhřívání redukčního prostředku -J891- | 87 |
| F19 | - | pojistka 19 na držáku pojistek B -SB19- | 30A | - zesilovač -R12- zvláštní vozidla | 30 |
| F20 | - - | pojistka 20 na držáku pojistek B -SB20- | 5A 10A ¹⁰⁾ | relé přídavného palivového čerpadla -J832- řídící jednotka ventilátoru chladiče -J293- ⁹⁾ řídící jednotka časové automatiky žhavení -J179- ⁹⁾ snímač polohy spojky -G476- elektromagnetický ventil 1 nádoby s aktivním uhlím -N80- | 87 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | - | | 15A | ventil 1 nastavení vačkového hřídele -N205- ventil cirkulujícího vzduchu turbodmychadla -N249- ventil klapky sacího potrubí -N316- napouštěcí ventil sekundárního vzduchu -N112- snímač polohy spojky -G476- regulační ventil tlaku paliva -N276- | |
| F21 | - | pojistka 21 na držáku pojistek B -SB21- | 20A | - řídicí jednotka přídavného topení -J364- | 30 |
| F22 | - | pojistka 22 na držáku pojistek B -SB22- | 30A | - řídicí jednotka motoru stěračů -J400- | 30 |
| F23 | - | pojistka 23 na držáku pojistek B -SB23- | 5A | - snímač magnetického pole kompasu -G197- řídicí jednotka časové automatiky žhavení -J179- | 87 |
| | - | | 10A | - termostat chlazení motoru, řízeného podle charakteristiky -F265- řídicí jednotka ventilátoru chladiče -J293- elektromagnetický ventil 1 nádoby s aktivním uhlím -N80- ventil přepínání sacího potrubí -N156- ventil 1 nastavení vačkového hřídele -N205- ventil klapky sacího potrubí -N316- motor klapky sacího potrubí -V157- vyhřívání sondy lambda -Z19- vyhřívání sondy lambda 1 za katalyzátorem -Z29- | |
| F24 | - | pojistka 24 na držáku pojistek B -SB24- | 10A ⁵ 15A ⁵ | - řídicí jednotka snímače NOx -J583- vyhřívání sondy lambda -Z19- vyhřívání sondy lambda 1 za katalyzátorem -Z29- vyhřívání sondy lambda 2 za katalyzátorem -Z30- vyhřívání sondy lambda 3 za katalyzátorem -Z64- | 87 |
| F25 | - | pojistka 25 na držáku pojistek B -SB25- | 40A | - řídicí jednotka palubní sítě -J519- žárovka parkovacího světla vlevo -M1- žárovka tlumeného světlometu vpravo -M31- žárovka dálkového světlometu vpravo -M32- žárovka koncového světla vpravo -M2- (vnější osvětlovací kroužek) žárovka koncového světla vlevo -M4- (vnitřní osvětlovací kroužek) | 30 |
| F26 | - | pojistka 26 na držáku pojistek B -SB26- | 40A | - řídicí jednotka palubní sítě -J519- žárovka parkovacího světla vpravo -M3- žárovka tlumeného světlometu vlevo -M29- žárovka dálkového světlometu vlevo -M30- žárovka koncového světla vlevo -M4- (vnější osvětlovací kroužek) žárovka koncového světla vpravo -M2- (vnitřní osvětlovací kroužek) | 30 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------|----|
| F27 | - | pojistka 27 na držáku pojistek B -SB27- | 60A | - | vyhřívání předního skla -Z2- | 30 |
| F28 | - | pojistka 28 na držáku pojistek B -SB28- | 40A | - | motor čerpadla sekundárního vzduchu -V101- | 30 |
| | - | | 50A | - | řídící jednotka časové automatiky žhavení -J179- ³⁾ | |
| F29 | - | pojistka 29 na držáku pojistek B -SB29- | 50A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- odlehčovací relé kontaktu X -J59- | 30 |
| F30 | - | pojistka 30 na držáku pojistek B -SB30- | 50A | - | řídící jednotka palubní sítě -J519- | 30 |

¹⁾ do dubna 2006

²⁾ od května 2006

³⁾ pouze vznětové motory

⁴⁾ od listopadu 2008

⁵⁾ v závislosti na vybavení

⁶⁾ od listopadu 2006

⁷⁾ pouze pro vozidla se zařízením start-stop

⁸⁾ pouze zážehové motory


⁹⁾ pouze motor CBAC

¹⁰⁾ pouze motor CBFA

držák pojistek C -SC- , přístrojová deska na straně řidiče, do dubna 2008

barvy pojistek

- 50 A - červená
- 40 A - oranžová
- 30 A - zelená
- 25 A - bílá
- 20 A - žlutá

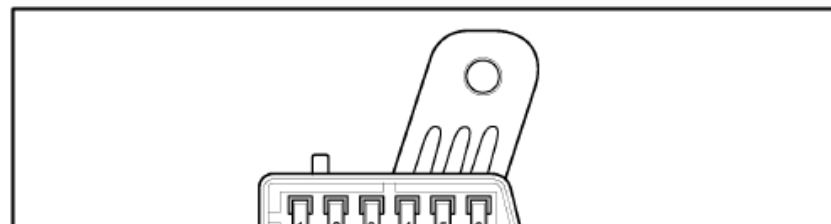

15 A - modrá
 10 A - červená
 7,5 A - hnědá
 5 A - béžová
 3 A - fialová

Obsazení pojistek na držáku pojistek C, přístrojová deska na straně řidiče, do dubna 2008

| č. | pojmenování ve schématu zapojení | jmenovitá hodnota | funkce/součást | svorka |
|----|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | pojistka 1 na držáku pojistek C -SC1- | 10A | diagnostická zdířka -T16- | 15 |
| 2 | - pojistka 2 na držáku pojistek C -SC2- | 5A | - tlačítko ASR a ESP -E256- tlačítko AUTO HOLD -E540- | 15 |
| 3 | - pojistka 3 na držáku pojistek C -SC3- | 5A | - řídicí jednotka posilovače řízení -J500- | 15 |
| 4 | - pojistka 4 na držáku pojistek C -SC4- | 5A | - spínač brzdových světel -F- | 15 |
| 5 | - pojistka 5 na držáku pojistek C -SC5- | 10A | - ovladač regulace sklonu světel -E102- výkonový modul světlometu vlevo -J667- servomotor vlevo regulace sklonu světlometů -V48- servomotor vpravo regulace sklonu světlometů -V49- | 15 |
| 6 | - pojistka 6 na držáku pojistek C -SC6- | 5A | - řídicí jednotka rozpoznání přívěsu -J345- | 15 |
| 7 | - pojistka 7 na držáku pojistek C -SC7- | 5A | - řídicí jednotka ve sdružených přístrojích -J285- diagnostické rozhraní datové sběrnice -J533- | 15 |
| 8 | - pojistka 8 na držáku pojistek C -SC8- | 5A | - spínač zadní rolety -E149- ¹⁾ ovládací jednotka otevírání garážových dveří -E284- ¹⁾ řídicí jednotka zadní rolety -J262- ¹⁾ automaticky zastínitelné vnitřní zrcátko -Y7- | 15 |
| 9 | pojistka 9 na držáku pojistek C -SC9- | 10A | - řídicí jednotka pohonu všech kol -J492- | 15 |
| 10 | - pojistka 10 na držáku pojistek C -SC10- | 5A | - napájecí relé Motroniku -J271- řídicí jednotka motoru -J623- napájecí relé 2 Motroniku -J670- | 15 |
| 11 | - pojistka 11 na držáku pojistek C -SC11- | 5A | - tlačítko zapisovače dat k nehodě -E497- (policie) | 15 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | taxametr -G41- (taxi) taxametr v zrcátku -G511- (taxi) paměť dat o nehodě -J754- spojovací místo tachografu (policie) spojovací místo speciálního signalizačního zařízení (policie) nožní spínač varovného bzučáku na straně spolujezdce -F349- (autoškola) | |
| 12 | - | pojistka 12 na držáku pojistek C -SC12- | 10A | - řídicí jednotka dveří, strana řidiče -J386- řídicí jednotka dveří vzadu vpravo -J389- ²⁾ | 30 |
| 13 | - | pojistka 13 na držáku pojistek C -SC13- | 10A | - spínač světel -E1- diagnostická zdířka -T16- | 30 |
| 14 | - | pojistka 14 na držáku pojistek C -SC14- | 5A | - řídicí jednotka ELV -J764- | 30 |
| 15 | - | pojistka 15 na držáku pojistek C -SC15- | 5A | - řídicí jednotka palubní sítě -J519- (30g) vnitřní světlo vpředu -W1- | 30 |
| 16 | - | pojistka 16 na držáku pojistek C -SC16- | 10A | - elektronický zámek zapalování -D9- | 30 |
| 17 | - | pojistka 17 na držáku pojistek C -SC17- | 10A | - vysílací a přijímací modul 1 hlídání vnitřního prostoru -G303- Snímač rozpoznání deště a světla -G397- snímač náklonu vozidla -G384- houkačka alarmu -H12- rádiový přijímač přídatného vodního topení -R149- | 30 |
| 18 | - | pojistka 18 na držáku pojistek C -SC18- | - | - neobsazeno | - |
| 19 | - | pojistka 19 na držáku pojistek C -SC19- | - | - neobsazeno | - |
| 20 | - | pojistka 20 na držáku pojistek C -SC20- | - | - neobsazeno | - |
| 21 | - | pojistka 21 na držáku pojistek C -SC21- | - | - neobsazeno | - |
| 22 | - | pojistka 22 na držáku pojistek C -SC22- | 10A 5A | - měřič hmotnosti vzduchu -G70- relé elektrického palivového čerpadla 2 -J49- | 15 |
| 23 | - | pojistka 23 na držáku pojistek C -SC23- | 10A | - topný odpor pro odvětrání klikové skříně -N79- (studené země) | 15 |
| 24 | - | pojistka 24 na držáku pojistek C -SC24- | 5A 20A ³ | - spínač světel zpátečky -F4- multifunkční spínač -F125- řídicí jednotka automatické převodovky -J217- mechatronika převodovky s dvojitou spojkou -J743- | 15 |
| 25 | - | pojistka 25 na držáku pojistek C -SC25- | 10A | - vstřikovací ventily -N...- ⁴⁾ ovládací jednotka otevírání garážových dveří -E284- ⁵⁾ | 15 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 26 | - | pojistka 26 na držáku pojistek C -SC26- | 10A | - spínač zadní rolety -E149- ⁶⁾ řídící jednotka zadní rolety -J262- ⁶⁾ | 15 |
| 27 | - | pojistka 27 na držáku pojistek C -SC27- | 5A | - relé ventilátoru čerstvého vzduchu -J13- ⁷⁾ řídící jednotka Climatronic -J255- ⁸⁾ | 15 |
| 28 | - | pojistka 28 na držáku pojistek C -SC28- | 20A | - řídící jednotka rozpoznání přívěsu -J345- ²⁾ | 30 |
| 29 | - | pojistka 29 na držáku pojistek C -SC29- | 20A | - řídící jednotka rozpoznání přívěsu -J345- (koncové světlo vlevo, brzdové světlo, směrovky vpravo/vlevo) ⁵⁾ řídící jednotka elektromechanické parkovací brzdy -J540- ²⁾ | 30 |
| 30 | - | pojistka 30 na držáku pojistek C -SC30- | 15A | - řídící jednotka rozpoznání přívěsu -J345- (koncové světlo vpravo, mlhové koncové světlo, zpětné světlo) ⁵⁾ řídící jednotka elektromechanické parkovací brzdy -J540- ²⁾ | 30 |
| 31 | - | pojistka 31 na držáku pojistek C -SC31- | 25A 15A ⁹⁾ | - řídící jednotka rozpoznání přívěsu -J345- ⁵⁾ relé palivového čerpadla -J17- relé elektrického palivového čerpadla 2 -J49- řídící jednotka palivového čerpadla -J538- ⁹⁾ | 30 |
| 32 | - | pojistka 32 na držáku pojistek C -SC32- | 30A | - řídící jednotka palubní sítě -J519- (vyhřívání zadní sklo) | 30 |
| 33 | - | pojistka 33 na držáku pojistek C -SC33- | 20A | - řídící jednotka posuvné střechy -J245- | 30 |
| 34 | - | pojistka 34 na držáku pojistek C -SC34- | 15A | - palivové čerpadlo pro předčerpávání -G6- | 30 |
| 35 | - | pojistka 35 na držáku pojistek C -SC35- | 30A 25A ⁹⁾ | - relé čisticího zařízení světlometů -J39- čerpadlo čisticího zařízení světlometů -V11- | 30 |
| 36 | - | pojistka 36 na držáku pojistek C -SC36- | 20A | - relé režimu nezávislého topení -J485- ¹⁰⁾ | 30 |
| 37 | - | pojistka 37 na držáku pojistek C -SC37- | 25A | - řídící jednotka vyhřívání předních sedadel -J774- | 30 |
| 38 | - | pojistka 38 na držáku pojistek C -SC38- | 15A | - řídící jednotka rozpoznání přívěsu -J345- ²⁾ zapalovač cigaret -U1- ⁵⁾ zapalovač cigaret vzadu -U9- ⁵⁾ | 30 |
| 39 | - | pojistka 39 na držáku pojistek C -SC39- | 40A | - řídící jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu -J126- (Climatronic) řídící jednotka klimatizace -J301- | 30 |
| 40 | - | pojistka 40 na držáku pojistek C -SC40- | 5A | - spínač světel -E1- | 75 |
| 41 | - | pojistka 41 na držáku pojistek C -SC41- | 40A ⁵⁾ 15A | - větrák čerstvého vzduchu -V2- ⁵⁾ relé ventilátoru čerstvého vzduchu -J13- ⁵⁾ | 75 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | zapalovač cigaret -U1- ²⁾ zapalovač cigaret vzadu -U9- ²⁾ | |
| 42 | - | pojistka 41 na držáku pojistek C -SC42- | 15A | - čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla -V59- motor zadního stěrače -V12- | 75 |
| 43 | - | pojistka 43 na držáku pojistek C -SC43- | 20A | - řídicí jednotka přídatného topení -J364- | 30 |
| 44 | - | pojistka 44 na držáku pojistek C -SC44- | 20A | - relé režimu nezávislého topení -J485- | 30 |
| 45 | - | pojistka 45 na držáku pojistek C -SC45- | 25A | - zásuvka 12 V -U5- zásuvka 3, 12 V -U19- ¹¹⁾ | 30 |
| 46 | - | pojistka 46 na držáku pojistek C -SC46- | 5A | - spínač radiostanice -E72- tlačítko chodu motoru -E489- Zapisovač dat k nehodě -J754- spojovací místo tachografu | 30 |
| 47 | - | pojistka 47 na držáku pojistek C -SC47- | 15A | - taxametr -G41- ¹¹⁾ taxametr v zrcátku -G511- ¹¹⁾ kontrolka střešního znaku taxi -K222- ¹¹⁾ kontrolka vnitřního osvětlení -K224- ¹¹⁾ žárovka pro tichý alarm taxi -L128- ¹¹⁾ žárovka osvětlení tlačítka při aktivním alarmu -L180- ¹¹⁾ osvětlení zavazadlového prostoru vlevo -W18- ¹²⁾ spojovací místo radiostanice v zavazadlovém prostoru ¹²⁾¹³⁾ spojovací místo v odkládací přihrádce v přístrojové desce ¹¹⁾ spojovací místo v zavazadlovém prostoru ¹¹⁾ | 30 |
| 48 | - | pojistka 48 na držáku pojistek C -SC48- | 20A | - spojovací místo nabíječky ¹²⁾ | 75 |
| 49 | - | pojistka 49 na držáku pojistek C -SC49- | | - neobsazeno | |

¹⁾ do května 2005

²⁾ od května 2006

³⁾ pouze u automatické převodovky

⁴⁾ do listopadu 2005

⁵⁾ do dubna 2006

6) od května 2005

7) pouze u Climatiku s přídavným vodním topením

8) pouze pro vozidla bez přídavného vodního topení

9) od listopadu 2006

10) ne u Climatroniku

11) pouze vozidla s vybavením taxi od května 2005

12) pouze vozidla s vybavením policie od května 2005

13) pouze vozidla s vybavením kriminální policie od května 2005

držák pojistek C -SC- , přístrojová deska na straně řidiče, od května 2008

barvy pojistek

30 A - zelená

25 A - bílá

20 A - žlutá


15 A - modrá

10 A - červená

7,5 A - hnědá

5 A - béžová

3 A - fialová

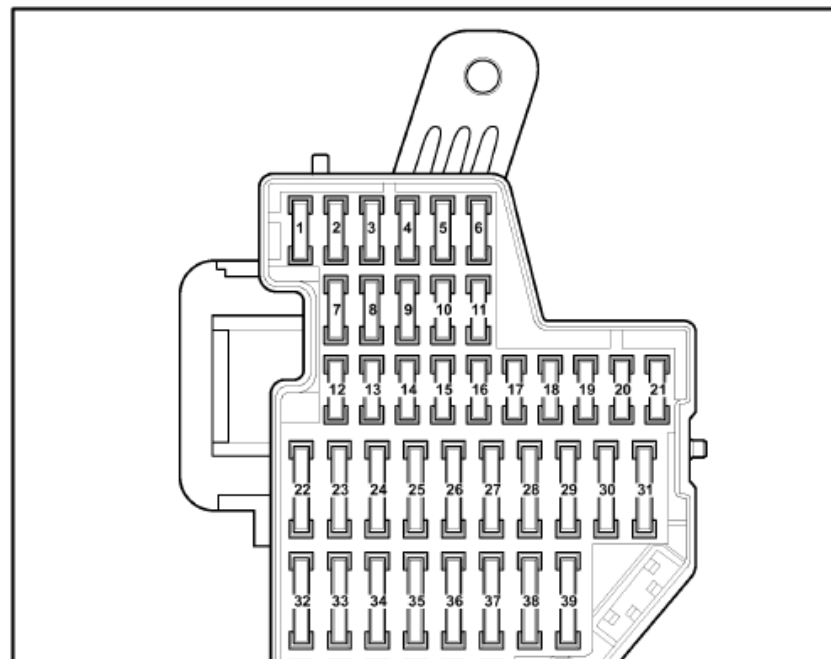

Obsazení pojistek na držáku pojistek C -SC- , přístrojová deska na straně řidiče, od května 2008

| č. | pojmenování ve schématu zapojení | jmenovitá hodnota | funkce/součást | svorka |
|----|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | pojistka 1 na držáku pojistek C -SC1- | 10A | spínač zadní rolety -E149- motor zadní rolety -V91- | 15 |
| 2 | - pojistka 2 na držáku pojistek C -SC2- | 5A | - tlačítko ASR a ESP -E256- - tlačítko AUTO HOLD -E540- - řídicí jednotka ABS -J104- - řídicí jednotka elektromechanické parkovací brzdy -J540- | 15 |
| 3 | - pojistka 3 na držáku pojistek C -SC3- | 5A | - spínač světel -E1- - spínač brzdových světel -F- - snímač hladiny a teploty oleje -G266- - řídicí jednotka posilovače řízení -J500- | 15 |
| 4 | - pojistka 4 na držáku pojistek C -SC4- | 5A | - řídicí jednotka elektronicky regulovaného tlumení -J250- - řídicí jednotka rozpoznání přívěsu -J345- - řídicí jednotka zatáčkových světel a regulace sklonu světel -J745- - diagnostická zdířka -T16- | 15 |
| 5 | - pojistka 5 na držáku pojistek C -SC5- | 10A | - regulátor osvětlení spínačů a přístrojů -E20- - ovladač regulace sklonu světel -E102- - výkonový modul světlometu vlevo -J667- - servomotor vlevo regulace sklonu světlometů -V48- | 15 |
| 6 | - pojistka 6 na držáku pojistek C -SC6- | 10A | - řídicí jednotka pohonu všech kol -J492- | 15 |
| 7 | - pojistka 7 na držáku pojistek C -SC7- | 5A | - řídicí jednotka ve sdružených přístrojích -J285- - diagnostické rozhraní datové sběrnice -J533- | 15 |
| 8 | - pojistka 8 na držáku pojistek C -SC8- | 10A | - výkonový modul světlometu vpravo -J668- - servomotor vpravo regulace sklonu světlometů -V49- | 15 |
| 9 | pojistka 9 na držáku pojistek C -SC9- | 10A | - řídicí jednotka airbagu -J234- - řídicí jednotka rozpoznání obsazení sedadla -J706- - kontrolka odpojení airbagu na straně spolujezdce -K145- | 15 |
| 10 | - pojistka 10 na držáku pojistek C -SC10- | 10A | - spínač Tiptronic -F189- - měřič hmotnosti vzduchu -G70- - řídicí jednotka palivového čerpadla -J538- - napájecí relé Motroniku -J271- | 15 |

| | | | | | |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | řídící jednotka motoru -J623- napájecí relé 2 Motroniku -J670- | |
| 11 | - | pojistka 11 na držáku pojistek C -SC11- | 5A | - tlačítko zapisovače dat k nehodě -E497- (policie) taxametr -G41- (taxi) taxametr v zrcátku -G511- (taxi) paměť dat o nehodě -J754- spojovací místo tachografu (policie) spojovací místo speciálního signalizačního zařízení (policie) nožní spínač varovného bzučáku na straně spolujezdce -F349- (autoškola) | 15 |
| 12 | - | pojistka 12 na držáku pojistek C -SC12- | 10A | - řídící jednotka dveří, strana řidiče -J386- řídící jednotka dveří, strana spolujezdce -J387- | 30 |
| 13 | - | pojistka 13 na držáku pojistek C -SC13- | 10A | - spínač světel -E1- spínač Tiptronic -F189- diagnostická zdířka -T16- | 30 |
| 14 | - | pojistka 14 na držáku pojistek C -SC14- | 10A | - relé houkačky alarmu -J641- (pouze americké trhy) houkačka alarmu -H12- | 30 |
| 15 | - | pojistka 15 na držáku pojistek C -SC15- | 5A | - řídící jednotka palubní sítě -J519- (30g) vnitřní světlo vpředu -W1- vysílací a přijímací modul 1 hlídání vnitřního prostoru -G303- | 30 |
| 16 | - | pojistka 16 na držáku pojistek C -SC16- | 10A | - elektronický zámek zapalování -D9- řídící jednotka ELV -J764- | 30 |
| 17 | - | pojistka 17 na držáku pojistek C -SC17- | 5A | - tlačítko elektromechanické parkovací brzdy -E538- řídící jednotka ABS -J104- | 30 |
| 18 | - | pojistka 18 na držáku pojistek C -SC18- | 10A | - topný odpor pro odvětrání klikové skříně -N79- (studené země) | 15 |
| 19 | - | pojistka 19 na držáku pojistek C -SC19- | 7.5A | - řídící jednotka regulace vzdálenosti -J428- řídící jednotka pomoci při parkování -J446- řídící jednotka asistenta směrové stability -J759- řídící jednotka naváděcího parkovacího asistenta -J791- | - |
| 20 | - | pojistka 20 na držáku pojistek C -SC20- | 5A | - ovládací jednotka otevírání garážových dveří -E284- (ne u vozidel s řízením vpravo) | 15 |
| 21 | - | pojistka 21 na držáku pojistek C -0ASC21-pojistka 20 na držáku pojistek C -SC20- | 10A | - automaticky zastínitelné vnitřní zrcátko -Y7- spínač s regulací vyhřívání zadního sedadla vlevo -E128- spínač s regulací vyhřívání zadního sedadla vpravo -E129- vysokotlaký snímač -G65- | 15 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | snímač kvality vzduchu -G238- relé ventilátoru čerstvého vzduchu -J13- topný odpor ostřikovací trysky vlevo -Z20- topný odpor ostřikovací trysky vpravo -Z21- řídící jednotka klimatizace -J301- relé pro kontrolu napětí -J813- (multimediální systém RSE) | |
| 22 | - | pojistka 22 na držáku pojistek C -SC22- | 20A | - řídící jednotka elektromechanické parkovací brzdy -J540- | 30 |
| 23 | - | pojistka 23 na držáku pojistek C -SC23- | 15A | - řídící jednotka rozpoznání přívěsu -J345- | 30 |
| 24 | - | pojistka 24 na držáku pojistek C -SC24- | 20A | - řídící jednotka elektromechanické parkovací brzdy -J540- | 30 |
| 25 | - | pojistka 25 na držáku pojistek C -SC25- | 20A | - řídící jednotka rozpoznání přívěsu -J345- | 30 |
| 26 | - | pojistka 26 na držáku pojistek C -SC26- | 15A | - řídící jednotka elektronicky regulovaného tlumení -J250- | 30 |
| 27 | - | pojistka 27 na držáku pojistek C -SC27- | 15A ¹⁾ 20A ²⁾ | - relé palivového čerpadla -J17- ²⁾ relé elektrického palivového čerpadla 2 -J49- ²⁾ řídící jednotka palivového čerpadla -J538- ¹⁾ relé přídatného palivového čerpadla -J832- ²⁾ | 30 ¹⁾ 15 ²⁾ |
| 28 | - | pojistka 28 na držáku pojistek C -SC28- | 10A | - řídící jednotka dveří vzadu vlevo -J388- řídící jednotka dveří vzadu vpravo -J389- centrální řídící jednotka systému Komfort -J393- | 30 |
| 29 | - | pojistka 29 na držáku pojistek C -SC29- | 25A | - řídící jednotka vyhřívání zadních sedadel -J786- | 30 |
| 30 | - | pojistka 30 na držáku pojistek C -SC30- | 20A | - řídící jednotka posuvné střechy -J245- | 30 |
| 31 | - | pojistka 31 na držáku pojistek C -SC31- | 30A | - střídač se zásuvkou, 12 V-230 V -U13- střídač se zásuvkou, 12 V-115 V -U27- (pouze pro americké trhy) | 30 |
| 32 | - | pojistka 32 na držáku pojistek C -SC32- | 30A | - řídící jednotka palubní sítě -J519- (vyhřívání zadní sklo) | 30 |
| 33 | - | pojistka 33 na držáku pojistek C -SC33- | 30A | - relé čisticího zařízení světlometů -J39- čerpadlo čisticího zařízení světlometů -V11- | 30 |
| 34 | - | pojistka 34 na držáku pojistek C -SC34- | 25A | - řídící jednotka vyhřívání předních sedadel -J774- | 30 |
| 35 | - | pojistka 35 na držáku pojistek C -SC35- | 30A | - řídící jednotka dveří vzadu vlevo -J388- řídící jednotka dveří vzadu vpravo -J389- | 30 |
| 36 | - | pojistka 36 na držáku pojistek C -SC36- | 15A | - spínač nastavení bederní opěry páteře sedadla řidiče -E176- tlačítko nastavení sklonu -E421- tlačítko nastavení sklonu opěradla -E425- | 30 |
| 37 | - | pojistka 37 na držáku pojistek C -SC37- | 10A | - snímač magnetického pole kompasu -G197- | 30 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | Snímač rozpoznání deště a světla -G397- řídící jednotka Climatronic -J255- řídící jednotka klimatizace -J301- řídící jednotka systému zpětné kamery -J772- rádiový přijímač přídavného vodního topení -R149- relé pro kontrolu napětí -J813- (multimediální systém RSE) | |
| 38 | - | pojistka 38 na držáku pojistek C -SC38- | 40A | - relé ventilátoru čerstvého vzduchu -J13- řídící jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu -J126- (Climatronic) řídící jednotka klimatizace -J301- (Climatic) | 75 |
| 39 | - | pojistka 39 na držáku pojistek C -SC39- | 15A ³ 5A | - multifunkční spínač -F125- ³⁾ řídící jednotka automatické převodovky -J217- ³⁾ spínač světel zpátečky -F4- mechatronika převodovky s dvojitou spojkou -J743- | 15 |
| 40 | - | pojistka 40 na držáku pojistek C -SC40- | 15A | - nabíjecí relé pro druhý akumulátor -J713- čerpadlo ostřikovače -V5- motor zadního stěrače -V12- | 75 |
| 41 | - | pojistka 41 na držáku pojistek C -SC41- | 20A | - zapalovač cigaret -U1- ²⁾ zapalovač cigaret vzadu -U9- ²⁾ | 75 |
| 42 | - | pojistka 41 na držáku pojistek C -SC42- | 15A | - zásuvka 12 V -U5- | 75 |
| 43 | - | pojistka 43 na držáku pojistek C -SC43- | 20A | - řídící jednotka přídavného topení -J364- (pouze u druhého akumulátoru) | 30 |
| 44 | - | pojistka 44 na držáku pojistek C -SC44- | 30A | - řídící jednotka dveří, strana řidiče -J386- řídící jednotka dveří, strana spolujezdce -J387- | 30 |
| 45 | - | pojistka 45 na držáku pojistek C -SC45- | 20A | - relé režimu nezávislého topení -J485- (pouze u druhého akumulátoru) | 30 |
| 46 | - | pojistka 46 na držáku pojistek C -SC46- | | - neobsazeno | |
| 47 | - | pojistka 47 na držáku pojistek C -SC47- | 10A | - vysílač a přijímač telefonu -R36- ⁴⁾ | 30 |
| 48 | - | pojistka 48 na držáku pojistek C -SC48- | 5A | - řídící jednotka ve sdružených přístrojích -J285- ⁴⁾ | 30 |
| 49 | - | pojistka 49 na držáku pojistek C -SC49- | | - neobsazeno | |

¹⁾ pouze u zážehových motorů

²⁾ pouze u vznětových motorů

³⁾ pouze vozidla s automatickou 6stupňovou převodovkou

4) pouze pro vozidla se zařízením start-stop

držák pojistek D -SD- , přístrojová deska na straně spolujezdce, do dubna 2008

barvy pojistek

30 A - zelená

25 A - bílá

20 A - žlutá

15 A - modrá

10 A - červená

7,5 A - hnědá


5 A - béžová

3 A - fialová



Poznámka:

konektor SD11 odpadl.

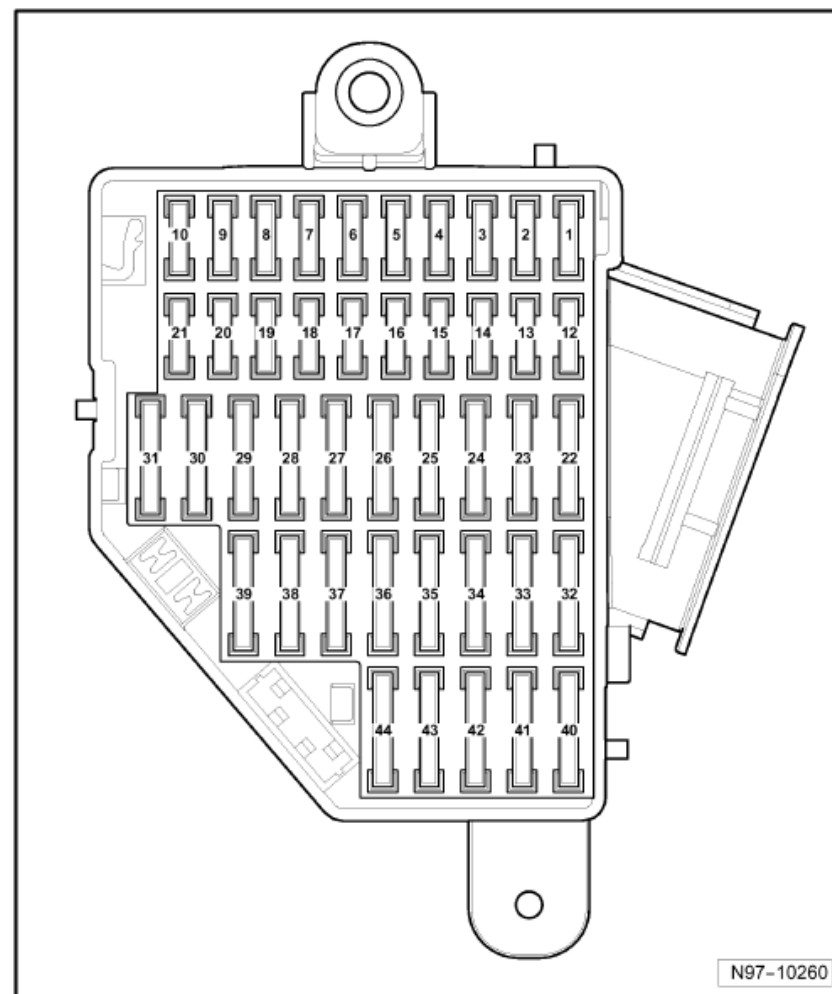

Obsazení pojistek na držáku pojistek D -SD- , přístrojová deska na straně spolujezdce, do dubna 2008

| č. | pojmenování ve schématu zapojení | jmenovitá hodnota | funkce/součást | svorka |
|----|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | - pojistka 1 na držáku pojistek D -SD1- | 5A | - snímač magnetického pole kompasu -G197- ¹⁾ | 15 |
| 2 | - pojistka 2 na držáku pojistek D -SD2- | 5A | - řídicí jednotka elektromechanické parkovací brzdy -J540- řídicí jednotka ABS -J104- | 15 |
| 3 | - pojistka 3 na držáku pojistek D -SD3- | 5A | - snímač magnetického pole kompasu -G197- ²⁾ řídicí jednotka pomoci při parkování -J446- | 15 |
| 4 | - pojistka 4 na držáku pojistek D -SD4- | 5A | - řídicí jednotka regulace vzdálenosti -J428- | 15 |
| 5 | - pojistka 5 na držáku pojistek D -SD5- | 10A | - výkonový modul světlometu vpravo -J668- (pouze u výbojkových světlometů) | 15 |
| 6 | - pojistka 6 na držáku pojistek D -SD6- | 5A | - spínač Tiptronic -F189- | 15 |
| 7 | - pojistka 7 na držáku pojistek D -SD7- | 5A | - řídicí jednotka zatačkových světel a regulace sklonu světel -J745- (pouze u výbojkových světlometů) | 15 |
| 8 | - pojistka 8 na držáku pojistek D -SD8- | 5A | - vysokotlaký snímač -G65- snímač hladiny a teploty oleje -G266- | 15 |
| 9 | - pojistka 9 na držáku pojistek D -SD9- | 10A | - kontrolka odpojení airbagu na straně spolujezdce -K145- řídicí jednotka airbagu -J234- řídicí jednotka rozpoznání obsazení sedadla -J706- | 15 |
| 10 | - pojistka 10 na držáku pojistek D -SD10- | 5A | - řídicí jednotka palivového čerpadla -J538- (BLF, BLR, BLY, AXX, BPY, BLX, BVX, BVY, BVZ, BWA) | 15 |
| 11 | - pojistka 11 na držáku pojistek D -SD11- | | - neobsazeno | |
| 12 | - pojistka 12 na držáku pojistek D -SD12- | 10A | - řídicí jednotka dveří, strana spolujezdce -J387- řídicí jednotka dveří vzadu vpravo -J389- ²⁾ | 30 |
| 13 | - pojistka 13 na držáku pojistek D -SD13- | 10A | - řídicí jednotka pomoci při parkování -J446- ²⁾ | 30 |
| 14 | - pojistka 14 na držáku pojistek D -SD14- | 5A | - řídicí jednotka systému zpětné kamery -J772- ³⁾ | 30 |
| 15 | - pojistka 15 na držáku pojistek D -SD15- | 5A | - řídicí jednotka Climatronic -J255- řídicí jednotka klimatizace -J301- | 30 |
| 16 | - pojistka 16 na držáku pojistek D -SD16- | 5A | - spínač Tiptronic -F189- | 30 |
| 17 | - pojistka 17 na držáku pojistek D -SD17- | 5A | - kontrolka elektromechanické parkovací brzdy -K213- | 30 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | řídící jednotka ABS -J104- | |
| 18 | - | pojistka 18 na držáku pojistek D -SD18- | | - neobsazeno | |
| 19 | - | pojistka 19 na držáku pojistek D -SD19- | | - -neobsazeno | |
| 20 | - | pojistka 20 na držáku pojistek D -SD20- | | - -neobsazeno | |
| 21 | - | pojistka 21 na držáku pojistek D -SD21- | | - -neobsazeno | |
| 22 | - | pojistka 22 na držáku pojistek D -SD22- | 30A | - střídač se zásuvkou, 12 V-230 V -U13- střídač se zásuvkou, 12 V-115 V -U27- (pouze americké trhy) | 30 |
| 23 | - | pojistka 23 na držáku pojistek D -SD23- | 30A | - řídící jednotka dveří vzadu vlevo -J388- řídící jednotka dveří vzadu vpravo -J389- | 30 |
| 24 | - | pojistka 24 na držáku pojistek D -SD24- | 30A | - řídící jednotka pomoci při zavírání vzadu vlevo -J762- (Variant) | 30 |
| 25 | - | pojistka 25 na držáku pojistek D -SD25- | 30A | - řídící jednotka pomoci při zavírání vzadu vpravo -J763- (Variant) | 30 |
| 26 | - | pojistka 26 na držáku pojistek D -SD26- | | - -neobsazeno | |
| 27 | - | pojistka 27 na držáku pojistek D -SD27- | 25A | - řídící jednotka vyhřívání zadních sedadel -J786- | 30 |
| 28 | - | pojistka 28 na držáku pojistek D -SD28- | 15A | - řídící jednotka palivového čerpadla -J538- (AXZ, BLV) ²⁾ | 30 |
| 29 | - | pojistka 29 na držáku pojistek D -SD29- | 30A | - řídící jednotka dveří, strana řidiče -J386- řídící jednotka dveří, strana spolujezdce -J387- | 30 |
| 30 | - | pojistka 30 na držáku pojistek D -SD30- | 20A | - řídící jednotka elektromechanické parkovací brzdy -J540- ²⁾ centrální řídící jednotka systému Komfort -J393- ⁴⁾ | 30 |
| 31 | - | pojistka 31 na držáku pojistek D -SD31- | 20A 15A | - řídící jednotka elektromechanické parkovací brzdy -J540- ²⁾ řídící jednotka palivového čerpadla -J538- ⁴⁾ | 30 |
| 32 | - | pojistka 32 na držáku pojistek D -SD32- | | - -neobsazeno | |
| 33 | - | pojistka 33 na držáku pojistek D -SD33- | 20A | - zásuvka 12 V -U5- ²⁾ zásuvka 2, 12 V -U18- ²⁾ | 30 |
| 34 | - | pojistka 34 na držáku pojistek D -SD34- | 15A | - řídící jednotka palivového čerpadla -J538- (AXX, BPY, BLF, BLR, BLY, BLX, BVX, BVY, BVZ, BWA) ²⁾ | 30 |
| 35 | - | pojistka 35 na držáku pojistek D -SD35- | 20A | - zapalovač cigaret -U1- ²⁾ zapalovač cigaret vzadu -U9- ²⁾ | 30 |
| 36 | - | pojistka 36 na držáku pojistek D -SD36- | | - -neobsazeno | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 37 | - | pojistka 37 na držáku pojistek D -SD37- | | - | -neobsazeno | |
| 38 | - | pojistka 38 na držáku pojistek D -SD38- | 15A | - | zásuvka 12 V -U5- ⁵⁾ | 75 |
| 39 | - | pojistka 39 na držáku pojistek D -SD39- | 10A | - | regulátor vyhřívání sedadla řidiče -E94- ²⁾ regulátor vyhřívání sedadla spolujezdce -E95- ²⁾ spínač s regulací vyhřívání zadního sedadla vlevo -E128- ²⁾ spínač s regulací vyhřívání zadního sedadla vpravo -E129- ²⁾ řídící jednotka Climatronic -J255- řídící jednotka klimatizace -J301- nabíjecí relé pro druhý akumulátor -J713- topný odpor ostřikovací trysky vlevo -Z20- topný odpor ostřikovací trysky vpravo -Z21- | 75 |
| 40 | - | pojistka 40 na držáku pojistek D -SD40- | 5A | - | Zapisovač dat k nehodě -J754- ⁶⁾ | |
| 41 | - | pojistka 41 na držáku pojistek D -SD41- | 15A | - | taxametr -G41- ⁶⁾ taxametr v zrcátku -G511- ⁶⁾ kontrolka střešního znaku taxi -K222- ⁶⁾ kontrolka vnitřního osvětlení -K224- ⁶⁾ žárovka osvětlení tlačítka při aktivním alarmu -L180- ⁶⁾ spojovací místo v přihrádce v přístrojové desce ⁶⁾ spojovací místo v zavazadlovém prostoru ⁶⁾ | 30 |
| 42 | - | SD42-pojistka 42 na držáku pojistek D | 20A | - | spojovací místo v přihrádce v přístrojové desce ⁶⁾ | 30 |
| 43 | - | SD43-pojistka 43 na držáku pojistek D | 5A | - | řídící jednotka dálkového ovládání alarmu taxi -J601- ⁶⁾ spojovací místo speciálního signalizačního zařízení (policie) spojovací místo v přihrádce v přístrojové desce ⁷⁾ spojovací místo v zavazadlovém prostoru ⁷⁾ | 30 |
| 44 | - | SD44-pojistka 44 na držáku pojistek D | 10A | - | řídící jednotka dálkového ovládání alarmu taxi -J601- ⁷⁾ zásuvka 3, 12 V -U19- ⁶⁾ spojovací místo speciálního signalizačního zařízení (policie) | 30 |

¹⁾ pouze vozidla od května 2005

²⁾ pouze vozidla do dubna 2006

³⁾ pouze vozidla od listopadu 2007


⁴⁾ pouze vozidla od května 2006 a do října 2006

- 5) pouze vozidla od května 2006
- 6) pouze vozidla s vybavením taxi do května 2005
- 7) pouze vozidla s vybavením taxi od května 2005

držák pojistek D -SD- , přístrojová deska na straně spolujezdce, od května 2008

barvy pojistek


- 30 A - zelená
- 25 A - bílá
- 20 A - žlutá
- 15 A - modrá
- 10 A - červená
- 7,5 A - hnědá
- 5 A - béžová
- 3 A - fialová

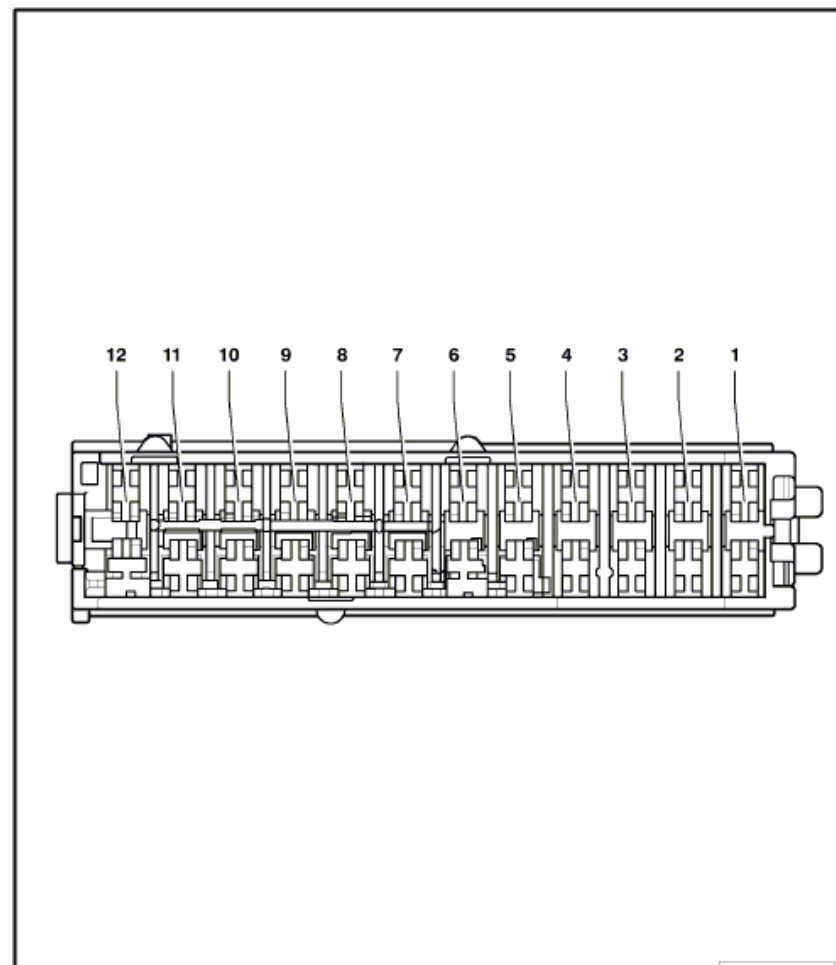

Obsazení pojistek na držáku pojistek D -SD- , přístrojová deska na straně spolujezdce, od května 2008

| č. | pojmenování ve schématu zapojení | jmenovitá hodnota | funkce/součást | svorka |
|----|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 1 | - pojistka 1 na držáku pojistek D -SD1- | 30A | - řídící jednotka 2 zadní kapoty -J756- (pouze Variant) | 30 |
| 2 | - pojistka 2 na držáku pojistek D -SD2- | 30A | - řídící jednotka zadní kapoty -J605- (pouze Variant) | 30 |
| 3 | - pojistka 3 na držáku pojistek D -SD3- | | - -neobsazeno | |
| 4 | - pojistka 4 na držáku pojistek D -SD4- | | - -neobsazeno | 75 |
| 5 | - pojistka 5 na držáku pojistek D -SD5- | | - -rezervováno pro speciální vozidla | 30 |
| 6 | - pojistka 6 na držáku pojistek D -SD6- | | - -rezervováno pro speciální vozidla | 30 |
| 7 | - pojistka 7 na držáku pojistek D -SD7- | | - -rezervováno pro speciální vozidla | 30 |
| 8 | - pojistka 8 na držáku pojistek D -SD8- | | - -rezervováno pro speciální vozidla | 30 |
| 9 | - pojistka 9 na držáku pojistek D -SD9- | | - -rezervováno pro speciální vozidla | 30 |
| 10 | - pojistka 10 na držáku pojistek D -SD10- | | - -neobsazeno | |
| 11 | - pojistka 11 na držáku pojistek D -SD11- | | - -neobsazeno | |
| 12 | - pojistka 12 na držáku pojistek D -SD12- | | - -neobsazeno | |

Automatické jističe, pod přístrojovou deskou vlevo

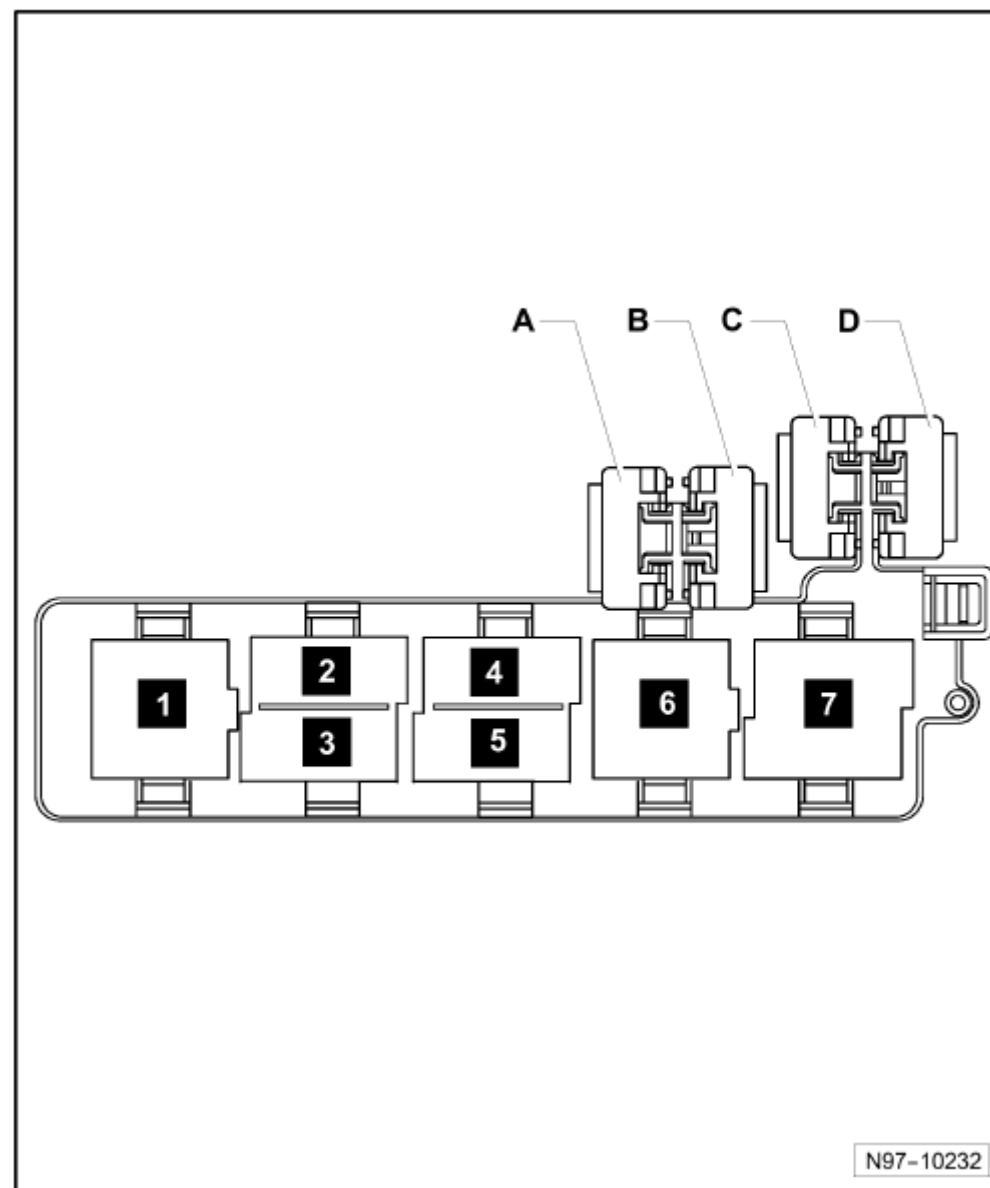

Obsazení pojistek

| termín zavedení | konektor A | konektor B | konektor C | konektor D |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| od listopadu 2004 | neobsazeno | neobsazeno | tepelná pojistka 1 nastavení sedadla spolujezdce -S46- 30A | pojistka v držáku pojistek -S224- 15A ¹⁾ / 30A ²⁾ |
| od listopadu 2005 | tepelná pojistka 1 nastavení sedadla spolujezdce -S46- 30A | tepelná pojistka 1 nastavení sedadla řidiče -S44- 10A ¹⁾ pojistka v držáku pojistek -S224- 30A ²⁾ | neobsazeno | neobsazeno |
| od listopadu 2006 | tepelná pojistka 1 nastavení sedadla spolujezdce -S46- 30A | pojistka v držáku pojistek -S224- 15A ¹⁾ / 30A ²⁾ | neobsazeno | neobsazeno |
| od listopadu 2007 | tepelná pojistka 1 nastavení sedadla spolujezdce -S46- 30A | pojistka v držáku pojistek -S224- 15A ¹⁾ / 30A ²⁾ tepelná pojistka 1 nastavení sedadla řidiče -S44- 30A ³⁾ | neobsazeno | neobsazeno |
| od května 2008 | neobsazeno | tepelná pojistka 1 nastavení sedadla řidiče -S44- 20A ²⁾ | neobsazeno | neobsazeno |
| od května 2009 | pojistka v držáku pojistek - S223- 3A ⁴⁾ | tepelná pojistka 1 nastavení sedadla řidiče -S44- 20A ²⁾ | neobsazeno | neobsazeno |

¹⁾ pouze pro vozidla bez paměti

²⁾ pouze pro vozidla s funkcí paměti

³⁾ pouze pro vozidla s 12-směrovým sedadlem

⁴⁾ pouze pro vozidla se zařízením start-stop

držák pojistek F -SF- , zavazadlový prostor vzadu vlevo (AXZ, BLV, BWS)


dotahovací momenty

⇒ Elektrické zařízení; opr.sk. 97; Demontáž a montáž držáku pojistek

barvy pojistek

30 A - zelená

25 A - bílá

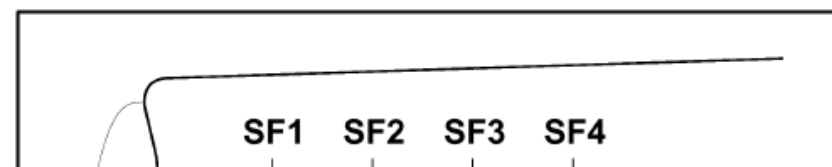

20 A - žlutá
 15 A - modrá
 10 A - červená
 7,5 A - hnědá
 5 A - béžová
 3 A - fialová

Obsazení pojistek na držáku pojistek F -SF- , zavazadlový prostor vzadu vlevo (AXZ, BLV, BWS)

| č. | pojmenování ve schématu zapojení | jmenovitá hodnota | funkce/součást | svorka |
|----|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | - pojistka 1 na držáku pojistek F -SF1- | 30A | - nosník pojistek vlevo (SC12 - SC17, SC29 - SC31) ¹⁾ - nosník pojistek vpravo (SD12 - SD17, SD28, SD29 - SD31) ¹⁾ | 30 |
| 2 | - pojistka 2 na držáku pojistek F -SF2- | 80A | - pojistky v E-boxu (SB16 - SB26, SB49, SB50) | 30 |
| 3 | - pojistka 3 na držáku pojistek F -SF3- | 125A | - napájení E-boxu | 30 |
| 4 | - pojistka 4 na držáku pojistek F -SF4- | 5A | - řídicí jednotka palubní sítě -J519- | 30 |

¹⁾ pouze vozidla od května 2006

pojistka 2 (30) -S205-

Montážní poloha:

v zavazadlovém prostoru za bočním obložním vlevo -šipka-

Hodnota pojistky:

- ♦ 70 A - Limousine
- ♦ 60 A - Variant

