

## Demontáž a montáž středové konzoly

### Demontáž


- Sešlápněte nožní parkovací brzdu.
- U vozidel s ruční převodovkou zařaďte 2. rychlostní stupeň.
- U vozidel s automatickou převodovkou nastavte volicí páku do nejzadnější pozice.
- Vypněte zapalování.
- Demontujte odkládací přihrádku ve středové konzole  
→ Kapitola

Vozidla s mechanickou převodovkou

- Uvolněte manžetu řazení z krytu → opr. sk.34.

Všechna vozidla

- Demontujte konzolu, popelník → Kapitola
- Montážním klínem -T10039/1- vypačte kryt -1- z aretací, začněte v dolní oblasti.
- Vyšroubujte čtyři šrouby -2-.
- Vyjměte držák -3- ze středové konzoly a rozpojte konektorová spojení.

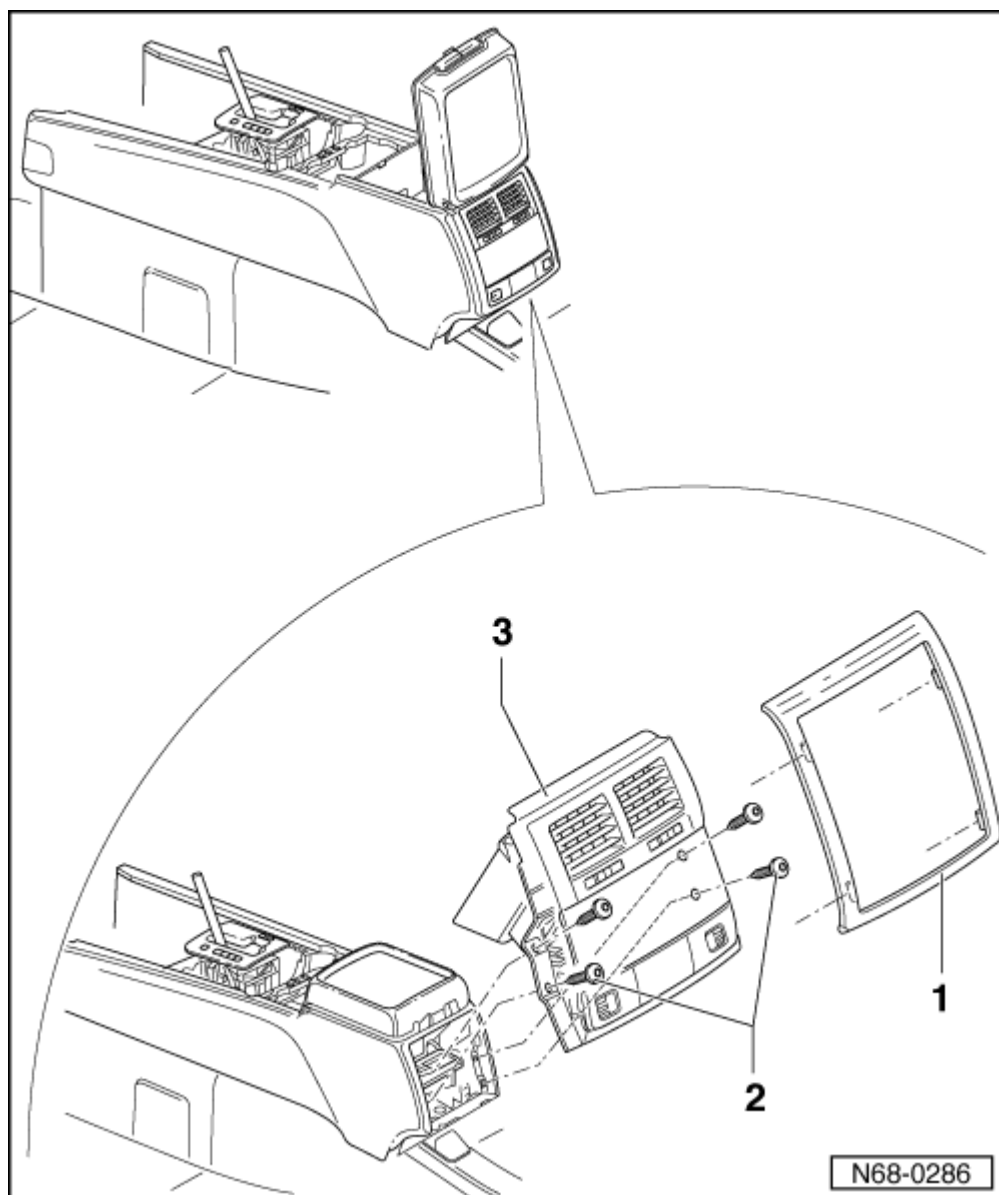

- Vyšroubujte dva šrouby -1-.
- Vyšroubujte dva šrouby -2-.



#### Poznámka

U vozidel s automatickým řazením je šroub -2- zabudován pouze jednou.

- Vyšroubujte čtyři šrouby -3-.
- Nadzvedněte středovou konzolu a rozpojte, podle výbavy vozidla, konektorová spojení.
- Vyměňte středovou konzolu -4- z vozidla.

