

Miniaturní hodiny



Návod k obsluze / montážní návod



- | | |
|-------|---|
| 1 | Tlačítko k aktivaci možností nastavení |
| 2 / 3 | Tlačítko k nastavení času vpřed / vzad |
| 4 | Tlačítko VYPNOUT / ZAPNOUT, aktivace nebo deaktivace předvolby času |
| 5 | Aktuální čas, čas předvolby, doba topení |
| 6 | Symbol aktivovaného času předvolby |
| 7 | Symbol topení v provozu |
| 8 | Symbol aktivovaného času předvolby 1, 2 nebo 3 |

Všeobecné pokyny k nastavení a obsluze miniaturních hodin

- Pokud se po dobu 15 sekund nestiskne žádné tlačítko, vrátí se indikace na displeji do výchozího stavu – normální indikace času.
- Při nastavování času tlačítka 2 a 3 a při jejich delším stisknutí se čas nastavuje v rychlejším sledu.
- U této miniaturních hodin je přes funkci předvolby možno nastavit a aktivovat až 3 různé časy. Každý nastavený čas se po zapnutí topení deaktivuje a musí se pro další topný proces znova aktivovat – viz aktivace a deaktivace předvoleného času.

Funkce nastavení na miniaturních hodinách

První uvedení do provozu:

Po připojení k síti všechny symboly na displeji blikají. V tomto stavu topení nelze připojit. Nejdříve je nutno nastavit aktuální čas:
Stiskněte tlačítko 1 – časový údaj bliká. Čas lze nyní nastavit tlačítky 2 nebo 3.
Stiskněte tlačítko 1 – na displeji se objeví aktuální čas. Dvojtečka bliká.

Nastavení času:

Tiskněte tlačítko 1 déle než 3 sekundy – časový údaj bliká. Čas lze nyní nastavit tlačítky 2 nebo 3. Tiskněte tlačítko 1 méně než 5 sekund – na displeji se objeví aktuální čas. Dvojtečka bliká.

Upozornění:

Nestiskněte-li během 5 sekund po nastavení času tlačítko 1, ocitnete se v režimu "nastavit dobu topení".

Nastavení doby topení:

Tiskněte tlačítko 1 déle než 3 sekundy – časový údaj bliká. Pokud déle než 5 sekund nestisknete žádné tlačítko – minihodiny se přepnou do režimu "Nastavení doby topení".

Na displeji se objeví blikající symboly topení a doby topení. Doba topení (10 až 120 minut) nastavte tlačítky 2 nebo 3. Stiskněte tlačítko 1 – na displeji se zobrazí aktuální čas s blikající dvojtečkou.

Nastavení předvolby času:

Stiskněte jednou, dvakrát nebo třikrát tlačítko 1 a zvolte tak předvolený čas 1, 2 nebo 3. Na displeji se například objeví předvolba času 1 a symbol 1. Nastavení předvolby času se provádí tlačítky 2 nebo 3. Tlačítkem 4 se předvolený čas aktivuje nebo deaktivuje. Při aktivovaném předvoleném času se na displeji objeví symbol "ON". Při aktivaci předvoleného času se na displeji objeví symbol 1, 2 nebo 3.

Obslužné funkce miniaturních hodin

Zapnout topení:

Stiskněte tlačítko 4. Doba topení činí ... minut. Na displeji se objeví zbylá doba topení a symbol 7.

Vypnout topení:

Stiskněte tlačítko 4. Topení ještě zhruba 3 minuty dobitá. Na displeji se objeví indikace aktuálního času.

Stálý provoz:

Stiskněte tlačítko 3 a držte ho stisknuté. Poté stiskněte tlačítko 4. Topení pak zůstane zapnuté do doby než opět stisknete tlačítko 4 (vypnout topení).

Aktivace a deaktivace předvoleného času:

Zvolte předvolbu času 1, 2 nebo 3 stisknutím tlačítka 1. Tlačítko 4 slouží k aktivaci a deaktivaci předvoleného času. Při aktivovaném předvoleném času se na displeji objeví symbol "ON". Při aktivaci předvoleného času se na displeji objeví symbol 1, 2 nebo 3.

Zvláštní funkce jen ve spojení s rádiovým dálkovým ovládáním TP41i

Naprogramování přijímače na vysílač:

Stiskněte tlačítko 2 a držte ho stisknuté. Poté stiskněte tlačítko 4. Na displeji se objeví dvě vodorovné průmýky. Stiskněte tlačítko na vysílači a při úspěšném naprogramování na vysílač se indikace na displeji vrátí do výchozího stavu. Nedojde-li k identifikaci vysílače, vrátí se indikace na displeji do výchozího stavu. V tomto případě je nutno celý postup zopakovat.

Montáž a připojení miniaturních hodin


Montáž miniaturních hodin se provádí podle montážního výkresu a přiložené vrtací šablony.

Vrtací šablona (snímateľná a samolepicí) je připevněna na přední straně. Připojení miniaturních hodin se provádí podle připojovacího schématu.

Upozornění:

Při montáži netlačte ani na displej ani na ovládací panel.

Montážní výkres

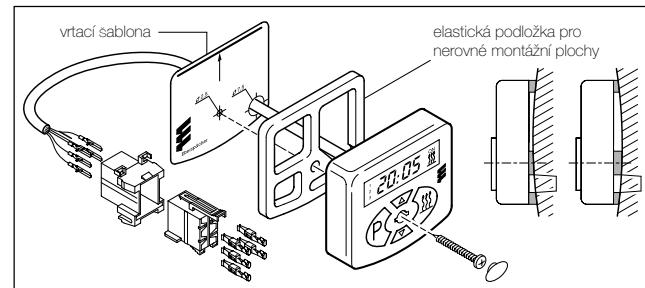

Připojovací schema

