

Passat

Montážní místa

Čís. 802 / 1

Vydání 09.2013

Pojistky

Přehled pojistek

1 - držák pojistek D -SD-

- ❑ montážní poloha: → kapitola
- ❑ obsazení pojistek: → kapitola

2 - držák pojistek F -SF-

- ❑ montážní poloha: → kapitola
- ❑ obsazení pojistek: → kapitola

3 - pojistka 2 (30) -S205- (60A)

- ❑ za bočním obložením v zavazadlovém prostoru vlevo

4 - držák pojistek C -SC-

- ❑ montážní poloha: → kapitola
- ❑ obsazení pojistek: → kapitola

5 - automatické jističe pod přístrojovou deskou na straně řidiče


- ❑ Obsazení pojistek: → kapitola

6 - držák pojistek B -SB-

- ❑ Obsazení pojistek E-Box Low → kapitola
- ❑ Obsazení pojistek E-Box High → kapitola

7 - držák pojistek A -SA-

- ❑ Obsazení pojistek E-Box Low → kapitola
- ❑ Obsazení pojistek E-Box High → kapitola

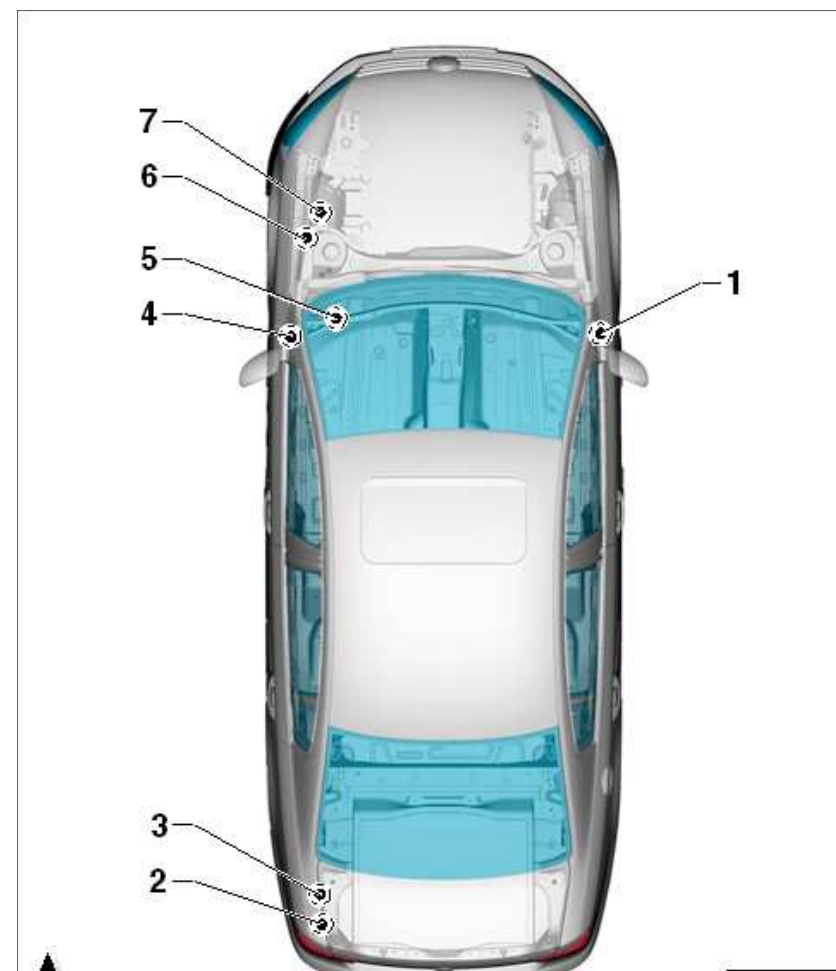

N97-11997

držák pojistek D -SD- , přístrojová deska na straně spolujezdce

Barvy pojistek

30 A - zelená

25 A - bílá

20 A - žlutá

15 A - modrá

10 A - červená

7,5 A - hnědá


5 A - béžová

3 A - fialová



Poznámka

Pojistky SD13 - SD24 jsou rezervovány pro speciální vozidla.

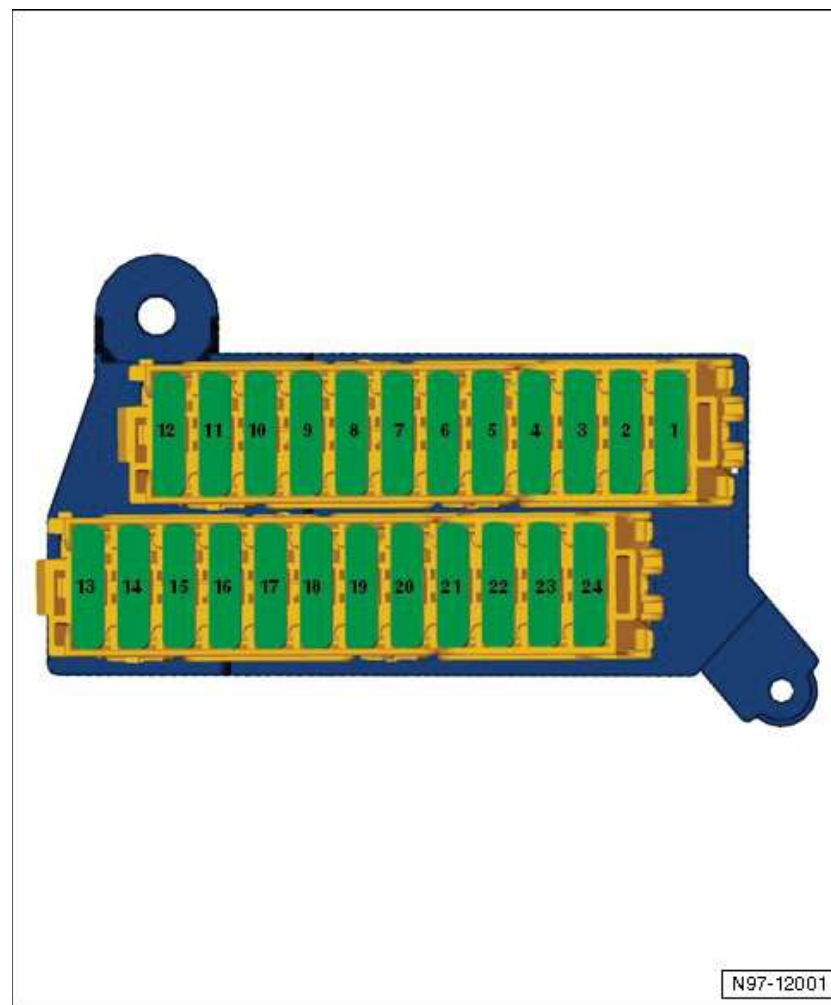

Obsazení pojistek na držáku pojistek D -SD- , přístrojová deska na straně spolujezdce

Číslo	Označení ve schématu zapojení	Jmenovitá hodnota	funkce/součást	Svorka
1	- pojistka 1 na držáku pojistek D -SD1-	30A	- řídicí jednotka 2 zadní kapoty -J756- (pouze Variant)	30
2	- pojistka 2 na držáku pojistek D -SD2-	30A	- řídicí jednotka zadní kapoty -J605- (pouze Variant)	30
3	- pojistka 3 na držáku pojistek D -SD3-	30A	- řídicí jednotka střešní rolety -J394-	30
4	- pojistka 4 na držáku pojistek D -SD4-	15A	- řídicí jednotka elektronicky regulovaného tlumení -J250- nabíjecí stanice baterky -U23- (pouze policie)	75
5	- pojistka 5 na držáku pojistek D -SD5-		- žárovka osvětlení tlačítek -L76- (pouze policie)	
6	- pojistka 6 na držáku pojistek D -SD6-		- - připojení vysílačky (pouze policie)	
7	- pojistka 7 na držáku pojistek D -SD7-		- ovládací jednotka speciálních signálů -E507- (pouze policie)	
8	- pojistka 8 na držáku pojistek D -SD8-		- ovládací jednotka speciálních signálů -E507- (pouze policie)	
9	- pojistka 9 na držáku pojistek D -SD9-		- zásuvka 12 V -U5- (pouze policie)	
10	- pojistka 10 na držáku pojistek D -SD10-		- neobsazeno	
11	- pojistka 11 na držáku pojistek D -SD11-		- neobsazeno	
12	- pojistka 12 na držáku pojistek D -SD12-		- neobsazeno	
13	- pojistka 13 na držáku pojistek D -SD13-		- zvláštní vozidla	
14	- pojistka 14 na držáku pojistek D -SD14-		- zvláštní vozidla	
15	- pojistka 15 na držáku pojistek D -SD15-		- zvláštní vozidla	
16	- pojistka 16 na držáku pojistek D -SD16-		- zvláštní vozidla	
17	- pojistka 17 na držáku pojistek D -SD17-		- zvláštní vozidla	
18	- pojistka 18 na držáku pojistek D -SD18-		- zvláštní vozidla	
19	- pojistka 19 na držáku pojistek D -SD19-		- zvláštní vozidla	
20	- pojistka 20 na držáku pojistek D -SD20-		- zvláštní vozidla	
21	- pojistka 21 na držáku pojistek D -SD21-		- zvláštní vozidla	

22	-	pojistka 22 na držáku pojistek D -SD22-	-	-zvláštní vozidla	
23	-	pojistka 23 na držáku pojistek D -SD23-	-	-zvláštní vozidla	
24	-	pojistka 24 na držáku pojistek D -SD24-	-	-zvláštní vozidla	

držák pojistek F -SF- , zavazadlový prostor vlevo (BWS)

dotahovací momenty

⇒ Elektrické zařízení; opr.sk. 97; Demontáž a montáž držáku pojistek

Barvy pojistek

30 A - zelená

25 A - bílá

20 A - žlutá


15 A - modrá

10 A - červená

7,5 A - hnědá

5 A - béžová

3 A - fialová

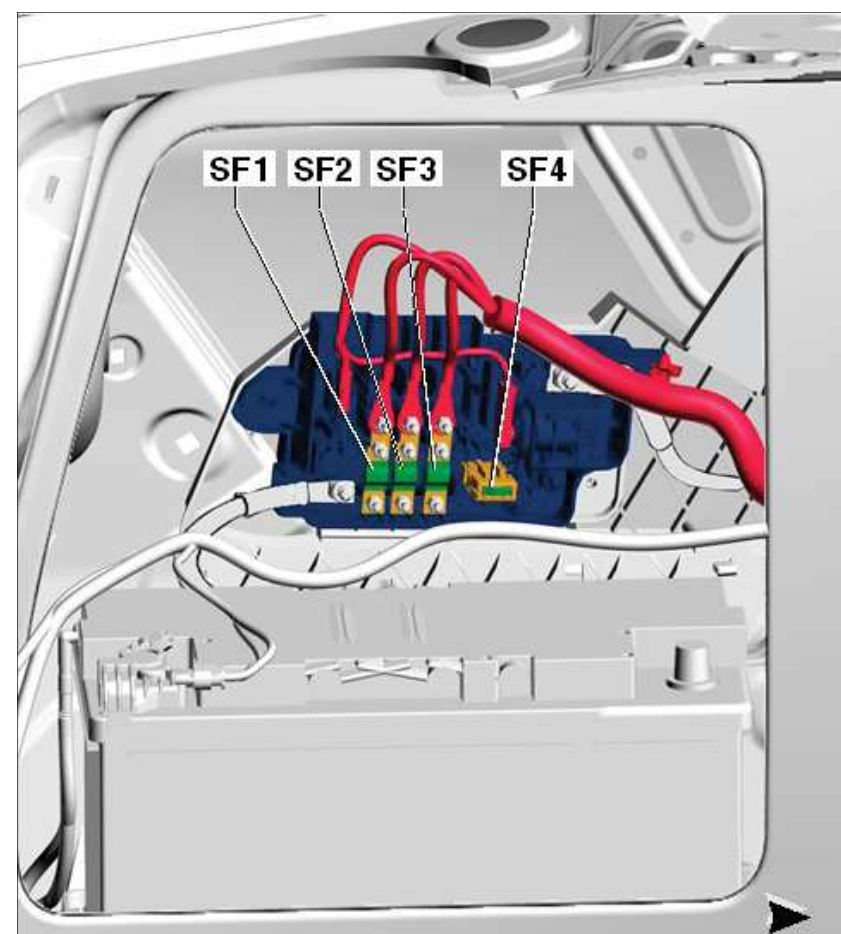




Obsazení pojistek na držáku pojistek F -SF- , zavazadlový prostor vlevo (BWS)


Číslo	Označení ve schématu zapojení	Jmenovitá hodnota	funkce/součást	Svorka
1	- pojistka 1 na držáku pojistek F -SF1-	30A	- -nosník pojistek vlevo (SC12 - SC17, SC27, SC29 - SC31, SC44)	30
2	- pojistka 2 na držáku pojistek F -SF2-	80A	- -pojistky v E-boxu (SB16 - SB26, SB49, SB50)	30
3	- pojistka 3 na držáku pojistek F -SF3-	125A	- -napájení E-boxu	30
4	- pojistka 4 na držáku pojistek F -SF4-	5A	- -řídící jednotka palubní sítě -J519- -řídící jednotka kontroly akumulátoru -J367-	30

držák pojistek C -SC- , přístrojová deska na straně řidiče

Barvy pojistek

- 30 A - zelená
- 25 A - bílá
- 20 A - žlutá
- 15 A - modrá
- 10 A - červená
- 7,5 A - hnědá
- 5 A - béžová
- 3 A - fialová

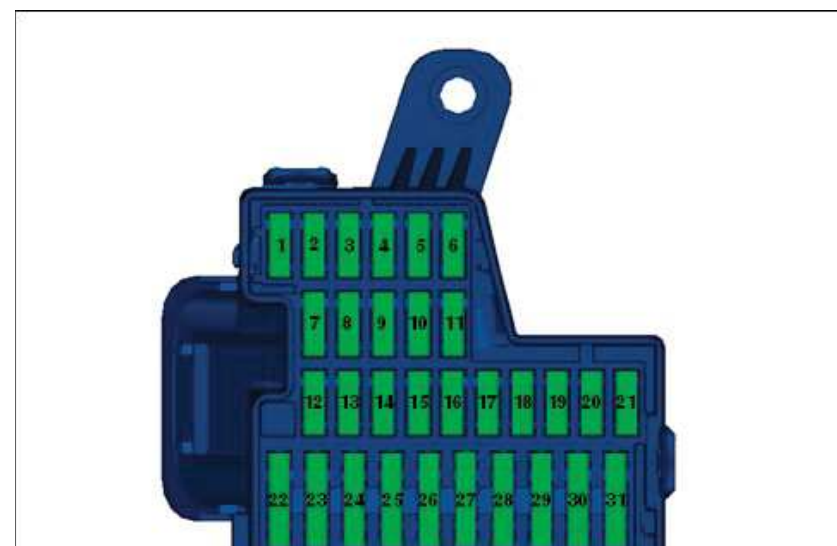

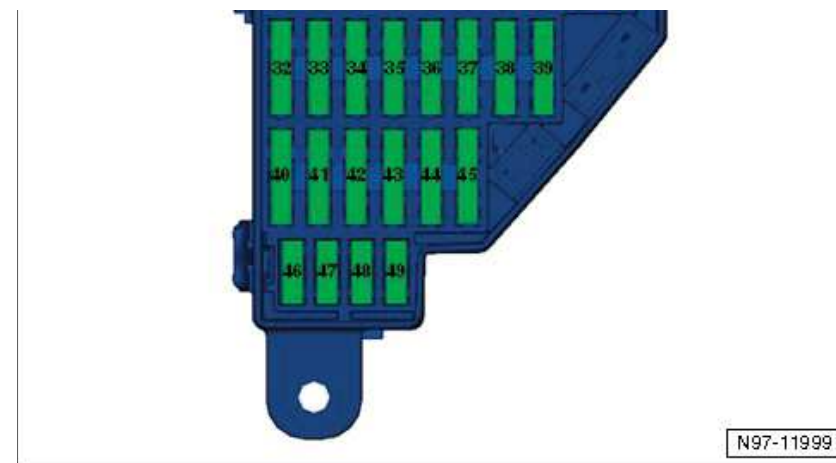

Obsazení pojistek na držáku pojistek C -SC- , přístrojová deska na straně řidiče

Číslo	Označení ve schématu zapojení	Jmenovitá hodnota	funkce/součást	Svorka
1	pojistka 1 na držáku pojistek C -SC1-	10A	vysokotlaký snímač -G65- snímač kvality vzduchu -G238- snímač hladiny a teploty oleje -G266- relé ventilátoru čerstvého vzduchu -J13- střídač se zásuvkou, 12 V-230 V -U13- automaticky zastímitelné vnitřní zrcátko -Y7- spínač s regulací vyhřívání zadního sedadla vlevo -E128- spínač s regulací vyhřívání zadního sedadla vpravo -E129-	15
2	- pojistka 2 na držáku pojistek C -SC2-	5A	- spínač světel -E1- tlačítko ASR a ESP -E256- tlačítko AUTO HOLD -E540- řídící jednotka ABS -J104- řídící jednotka posilovače řízení -J500- řídící jednotka elektromechanické parkovací brzdy -J540-	15
3	- pojistka 3 na držáku pojistek C -SC3-	10A	- napájecí relé -J16- topný odpor pro odvětrání klikové skříně -N79- vpouštěcí plynový ventil 1 -N366- vpouštěcí plynový ventil 2 -N367-	15

				vpouštěcí plynový ventil 3 -N368- vpouštěcí plynový ventil 4 -N369-	
4	-	pojistka 4 na držáku pojistek C -SC4-	10A	- spínač zadní rolety -E149- tlačítko provozu start-stop -E693- řídící jednotka elektronicky regulovaného tlumení -J250- řídící jednotka regulace vzdálenosti -J428- řídící jednotka pomoci při parkování -J446- řídící jednotka rozpoznání přívěsu -J345- řídící jednotka asistenta parkování -J791- čelní kamera asistenčních systémů řidiče -R242- vývod vlastní diagnostiky -U31-	15
5	-	pojistka 5 na držáku pojistek C -SC5-	10A	- ovladač regulace sklonu světel -E102- servomotor vlevo regulace sklonu světel -V48- servomotor vpravo regulace sklonu světel -V49-	15
6	-	pojistka 6 na držáku pojistek C -SC6-	10A	- řídící jednotka náhonu na všechna kola -J492-	15
7	-	pojistka 7 na držáku pojistek C -SC7-	5A	- řídící jednotka ve sdružených přístrojích -J285- diagnostické rozhraní datové sběrnice -J533-	15
8	-	pojistka 8 na držáku pojistek C -SC8-	10A	-světlomet vpředu vpravo -MX2- (pouze xenon)	15
9		pojistka 9 na držáku pojistek C -SC9-	10A	- řídící jednotka airbagu -J234- kontrolka odpojení airbagu na straně spolujezdce -K145-	15
10	-	pojistka 10 na držáku pojistek C -SC10-	10A	- měřič hmotnosti vzduchu -G70- stabilizátor napětí -J532- řídící jednotka palivového čerpadla -J538-řídící jednotka motoru -J623- napájecí relé, sv. 50 -J682- napájecí relé 2 -J710- relé spouštěče 1 -J906- relé spouštěče 2 -J907-	15
11	-	pojistka 11 na držáku pojistek C -SC11-		-neobsazeno	
12	-	pojistka 12 na držáku pojistek C -SC12-	20A	- centrální řídící jednotka komfortního systému -J393-	30
13	-	pojistka 13 na držáku pojistek C -SC13-	10A	- spínač světel -E1- volící páka -E313- řídící jednotka ABS -J104- kontrolka parkovací brzdy -K139- vývod vlastní diagnostiky -U31- řídící jednotka ABS -J104- T38/15	30

14	-	pojistka 14 na držáku pojistek C -SC14-	10A	-	vysílací a přijímací modul 1 hlídání vnitřního prostoru -G303-houkačka alarmu -H12-	30
15	-	pojistka 15 na držáku pojistek C -SC15-	10A	-	snímač rozpoznání deště a světla -G397- relé vyhřívání zadního skla -J9- relé vyhřívání předního skla -J47- řídící jednotka Climatronic -J255- řídící jednotka klimatizace -J301- řídící jednotka systému zpětné kamery -J772- řídící jednotka řízení svorek a startování motoru -J942- rádiový přijímač přídatného vodního topení -R149- řídící jednotka kontroly tlaku v pneumatikách -J502-	30
16	-	pojistka 16 na držáku pojistek C -SC16-	10A	-	elektronický zámek zapalování -D9- řídící jednotka ELV -J764- řídící jednotka řízení svorek a startování motoru -J942-	30
17	-	pojistka 17 na držáku pojistek C -SC17-		-	-neobsazeno	
18	-	pojistka 18 na držáku pojistek C -SC18-	3A	-	řídící jednotka palubní sítě -J519- stabilizátor napětí -J532- řídící jednotka motoru -J623- napájecí relé 2 -J710-	15
19	-	pojistka 19 na držáku pojistek C -SC19-		-	-neobsazeno	-
20	-	pojistka 20 na držáku pojistek C -SC20-		-	-neobsazeno	
21	-	pojistka 21 na držáku pojistek C -SC21-	10A	-	řídící jednotka zadní rolety -J262-	15
22	-	pojistka 22 na držáku pojistek C -SC22-	20A	-	řídící jednotka elektromechanické parkovací brzdy -J540-	30
23	-	pojistka 23 na držáku pojistek C -SC23-	15A	-	řídící jednotka rozpoznání přívěsu -J345- řídící jednotka elektronicky regulovaného tlumení -J250- ⁴⁾	30
24	-	pojistka 24 na držáku pojistek C -SC24-	20A	-	řídící jednotka elektromechanické parkovací brzdy -J540-	30
25	-	pojistka 25 na držáku pojistek C -SC25-	15A	-	řídící jednotka rozpoznání přívěsu -J345- tlačítko nouzového volání -E276-	30
26	-	pojistka 26 na držáku pojistek C -SC26-	20A	-	vnitřní světlo vpředu -W1- řídící jednotka posuvné střechy -J245- ⁴⁾	30
27	-	pojistka 27 na držáku pojistek C -SC27-	15A ¹⁾ 20A ²⁾	-	relé palivového čerpadla -J17- ²⁾ řídící jednotka palivového čerpadla -J538- ¹⁾	30 ¹⁾ 15 ²⁾
28	-	pojistka 28 na držáku pojistek C -SC28-	30A	-	řídící jednotka dveří, strana řidiče -J386-	30

29	- pojistka 29 na držáku pojistek C -SC29-	20A	- řídicí jednotka vyhřívání zadních sedadel -J786-	30
30	- pojistka 30 na držáku pojistek C -SC30-	20A	- řídicí jednotka posuvné střechy -J245-	30
31	- pojistka 31 na držáku pojistek C -SC31-	30A	- střídač se zásuvkou, 12 V-230 V -U13-	30
32	- pojistka 32 na držáku pojistek C -SC32-	30A	- vyhřívání zadní sklo -Z1-	30
33	- pojistka 33 na držáku pojistek C -SC33-	30A	- relé ostřikovačů světlometů -J39- čerpadlo ostřikovačů světlometů -V11-	30
34	- pojistka 34 na držáku pojistek C -SC34-	25A	- řídicí jednotka vyhřívání předních sedadel -J774-	
35	- pojistka 35 na držáku pojistek C -SC35-	15A	- spínač nastavení bederní opěry páteře sedadla řidiče -E176-	
36	- pojistka 36 na držáku pojistek C -SC36-	15A	- napájecí relé přívěsu -J941-	
37	- pojistka 37 na držáku pojistek C -SC37-	20A	- řídicí jednotka rozpoznání přívěsu -J345- řídicí jednotka 2 zadní kapoty -J756- ⁴⁾	
38	- pojistka 38 na držáku pojistek C -SC38-	40A	- relé větráku čerstvého vzduchu -J13- řídicí jednotka větráku čerstvého vzduchu -J126- (Climatronic) řídicí jednotka klimatizace -J301- (Climatic)	75
39	- pojistka 39 na držáku pojistek C -SC39-	5A	- volící páka -E313- spínač světel zpátečky -F4- mechatronika převodovky s dvojitou spojkou -J743-	15
40	- pojistka 40 na držáku pojistek C -SC40-	15A	- řídicí jednotka palubní sítě -J519- motor zadního stěrače -V12- čerpadlo ostřikovače předního a zadního skla -V59-	75
41	- pojistka 41 na držáku pojistek C -SC41-	20A	- řídicí jednotka palubní sítě -J519- zapalovač cigaret -U1- ²⁾ zapalovač cigaret vzadu -U9- ²⁾	75
42	- pojistka 42 na držáku pojistek C -SC42-	15A	- zásuvka 12 V -U5-	75
43	- pojistka 43 na držáku pojistek C -SC43-	20A	- řídicí jednotka přídavného topení -J364- (pouze u druhého akumulátoru)	30
44	- pojistka 44 na držáku pojistek C -SC44-	30A	- řídicí jednotka dveří, strana spolujezdce -J387-	30
45	- pojistka 45 na držáku pojistek C -SC45-	20A	- relé režimu nezávislého topení -J485- (pouze u druhého akumulátoru)	30
46	- pojistka 46 na držáku pojistek C -SC46-		- neobsazeno	
47	- pojistka 47 na držáku pojistek C -SC47-		- analogové hodiny -Y- ³⁾ , TV tuner -R78- ³⁾	

48	-	pojistka 48 na držáku pojistek C -SC48-	5A	-	řídící jednotka ve sdružených přístrojích -J285- ³⁾	30
49	-	pojistka 49 na držáku pojistek C -SC49-		-	-neobsazeno	

¹⁾ pouze u zážehových motorů

²⁾ pouze u vznětových motorů


³⁾ pouze vozidla se zařízením start-stop

⁴⁾ pouze vozidla s řízením vpravo

Automatické jističe, pod přístrojovou deskou na straně řidiče

A - neobsazeno

B - tepelná pojistka 1 nastavení sedadla řidiče -S44-

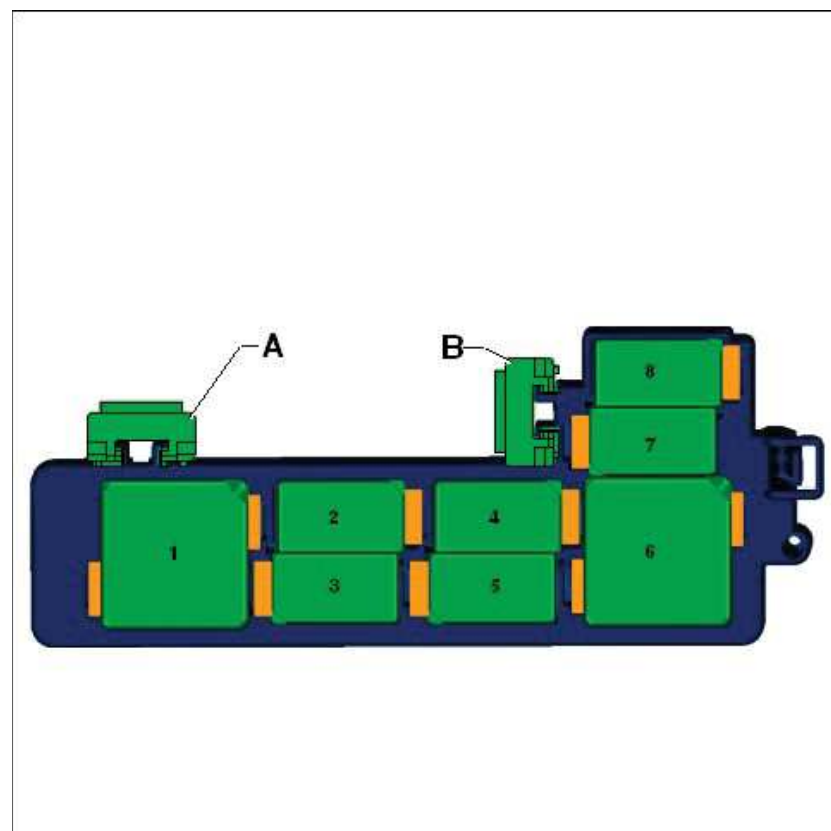

N97-12002

držák pojistek B -SB- na E-boxu Low, motorový prostor vlevo


Barvy pojistek

- 50 A - červená
- 40 A - oranžová
- 30 A - zelená
- 25 A - bílá
- 20 A - žlutá
- 15 A - modrá
- 10 A - červená
- 7,5 A - hnědá
- 5 A - béžová
- 3 A - fialová



Poznámka

dotahovací momenty ⇒ Elektrické zařízení; opr.sk. 97; Demontáž a montáž držáku pojistek

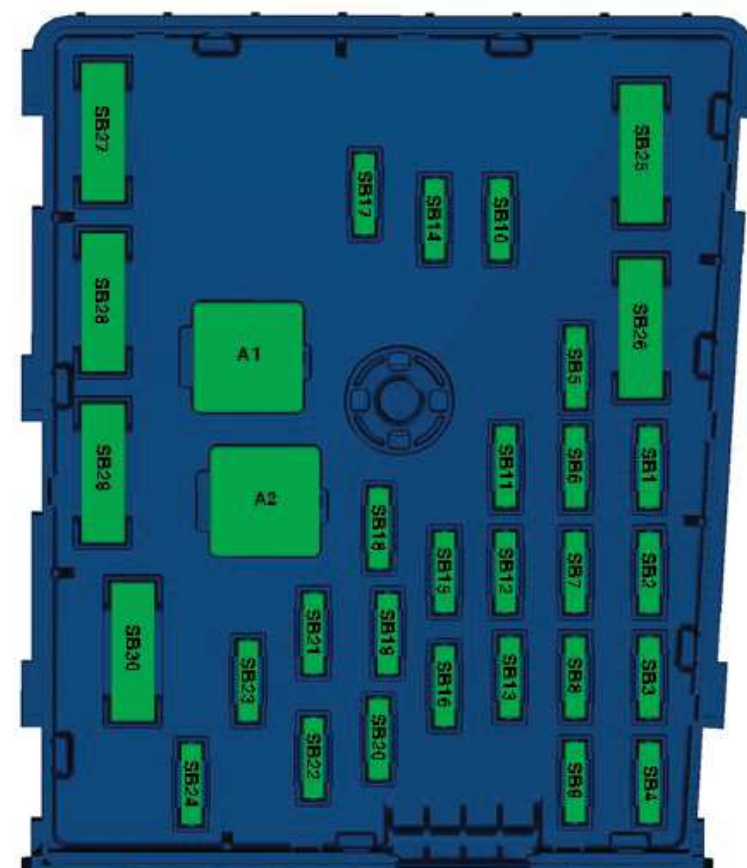



Obsazení pojistek na E-boxu Low, motorový prostor vlevo

Číslo	Označení ve schématu zapojení	Jmenovitá hodnota	funkce/součást	Svorka
F1	- pojistka 1 na držáku pojistek B -SB1-		- -neobsazeno	
F2	- pojistka 2 na držáku pojistek B -SB2-	30A	- řídicí jednotka ABS -J104-	30
F3	- pojistka 3 na držáku pojistek B -SB3-	20A	- vysokotónová houkačka -H2- hlubokotónová houkačka -H7- relé dvoutónové houkačky -J4-	30
F4	- pojistka 4 na držáku pojistek B -SB4-	20A	- řídicí jednotka rozpoznání přívěsu -J345-	30
F5	- pojistka 5 na držáku pojistek B -SB5-	5A	- řídicí jednotka kontroly akumulátoru -J367- řídicí jednotka palubní sítě -J519-	30
F6	- pojistka 6 na držáku pojistek B -SB6-	15A	- mechatronika převodovky s dvojitou spojkou -J743-	30
F7	- pojistka 7 na držáku pojistek B -SB7-	15A 20A 30A	- autorádio -R- - řídicí jednotka se zobrazovací jednotkou autorádia a navigace -J503- - stabilizátor napětí -J532-	30
F8	- pojistka 8 na držáku pojistek B -SB8-	30A	- mechatronika převodovky s dvojitou spojkou -J743-	30
F9	- pojistka 9 na držáku pojistek B -SB9-	5A	- řídicí jednotka elektroniky sloupku řízení -J527-	30
F10	- pojistka 10 na držáku pojistek B -SB10-	20A	- N...zapalovací cívký s výkonovým koncovým stupněm (válce 1 - 4) regulační ventil tlaku paliva -N276- ventil dávkování paliva -N290-	87
F11	- pojistka 11 na držáku pojistek B -SB11-	5A	- řídicí jednotka ve sdružených přístrojích -J285- ¹⁾	30
F12	- pojistka 12 na držáku pojistek B -SB12-	5A	- TV tuner -R78-	30
F13	- pojistka 13 na držáku pojistek B -SB13-	10A	- napájecí relé Motroniku -J271- napájecí relé sv. 30 -J317- řídicí jednotka motoru -J623-	30

F14	-	pojistka 14 na držáku pojistek B -SB14-	30A 25A	- řídicí jednotka motoru -J623- ²⁾ - řídicí jednotka motoru -J623- ³⁾	87
F15	-	pojistka 15 na držáku pojistek B -SB15-	5A	- diagnostické rozhraní datové sběrnice -J533-	30
F16	-	pojistka 16 na držáku pojistek B -SB16-	10A	- elektromagnetický ventil omezení plnicího tlaku -N75- ²⁾ přepínací ventil chladiče zpětného vedení výfukových plynů -N345- elektromagnetická spojka kompresoru -N421- ³⁾ relé doběhu chladicí kapaliny -J151- ³⁾ čerpadlo doběhu chladicí kapaliny -V51- ³⁾ čerpadlo 2 doběhu chladicí kapaliny -V178-	87
F17	-	pojistka 17 na držáku pojistek B -SB17-	10A 40A	- regulační ventil tlaku paliva -N276- ventil 1 pro uzavření palivové nádrže -N361- ventil 2 pro uzavření palivové nádrže -N362- ventil 3 pro uzavření palivové nádrže -N363- čerpadlo doběhu chladicí kapaliny -V50- relé malého topného výkonu -J359-	30
F18	-	pojistka 18 na držáku pojistek B -SB18-	10A	- snímač kvality paliva -G446- vysokotlaký ventil pro plynový provoz -N372-	87
F19	-	pojistka 19 na držáku pojistek B -SB19-		- zesilovač -R12-	30
F20	-	pojistka 20 na držáku pojistek B -SB20-	10A	- spínač brzdových světel -F- snímač polohy spojky -G476- relé malého topného výkonu -J359- relé velkého topného výkonu -J360- napájecí relé komponent motoru -J757- regulační ventil tlaku paliva -N276-	87
F21	-	pojistka 21 na držáku pojistek B -SB21-	20A	- řídicí jednotka přídavného topení -J364-	30
F22	-	pojistka 22 na držáku pojistek B -SB22-	30A	- řídicí jednotka motoru stěračů -J400-	30
F23	-	pojistka 23 na držáku pojistek B -SB23-	10A	- spínač brzdových světel -F- měřič hmotnosti vzduchu -G70- snímač polohy spojky -G476- relé palivového čerpadla -J17- řídicí jednotka automatiky doby žhavení -J179- řídicí jednotka ventilátoru chladiče -J293- relé přídavného čerpadla chladicí kapaliny -J496- elektromagnetický ventil omezení plnicího tlaku -N75- elektromagnetický ventil 1 nádoby s aktivním uhlím -N80-	87

				ventil 1 nastavení vačkového hřídele -N205- obtokový ventil turbodmychadla -N249- ventil klapky sacího potrubí -N316- ventil regulace tlaku oleje -N428-	
F24	-	pojistka 24 na držáku pojistek B -SB24-	10A ⁴⁾ 15A ⁴⁾	- vyhřívání sondy lambda -Z19- vyhřívání sondy lambda 1 za katalyzátorem -Z29-	87
F25	-	pojistka 25 na držáku pojistek B -SB25-	40A	- řídicí jednotka palubní sítě -J519- (T52c/42)	30
F26	-	pojistka 26 na držáku pojistek B -SB26-	40A	- řídicí jednotka palubní sítě -J519- (T52a/1)	30
F27	-	pojistka 27 na držáku pojistek B -SB27-	60A	- vyhřívání zadní sklo -Z2-	30
F28	-	pojistka 28 na držáku pojistek B -SB28-	50A	- řídicí jednotka časové automatiky žhavení -J179- ²⁾	30
F29	-	pojistka 29 na držáku pojistek B -SB29-	50A	- řídicí jednotka palubní sítě -J519- odlehčovací relé kontaktu X -J59-	30
F30	-	pojistka 30 na držáku pojistek B -SB30-	50A	- napájecí relé sv. 15 -J329- řídicí jednotka palubní sítě -J519-	30

¹⁾ pouze vozidla se zařízením start-stop

²⁾ pouze vznětové motory


³⁾ pouze zážehové motory

⁴⁾ v závislosti na vybavení

držák pojistek B -SB- na E-boxu High, motorový prostor vlevo

Barvy pojistek

- 50 A - červená
- 40 A - oranžová
- 30 A - zelená
- 25 A - bílá
- 20 A - žlutá

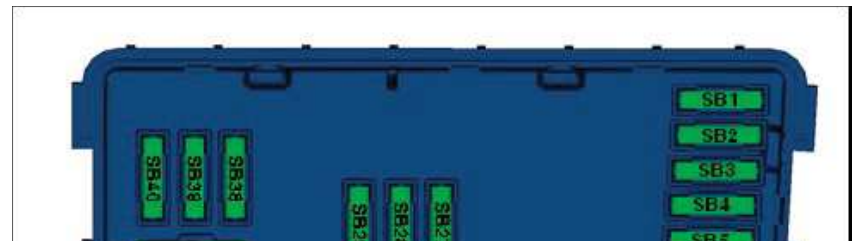


15 A -
modrá
10 A - červená
7,5 A - hnědá
5 A - béžová
3 A - fialová



Poznámka

dotahovací momenty ⇒ Elektrické zařízení; opr.sk. 97; Demontáž a montáž držáku pojistek

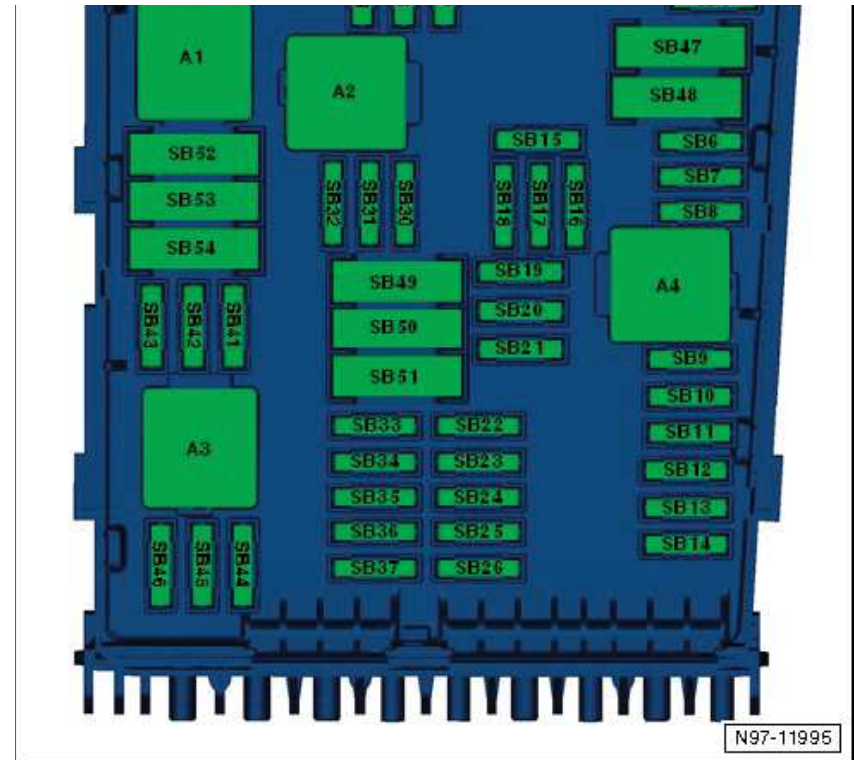

Obsazení pojistek na E-boxu High, motorový prostor vlevo

Číslo	Označení ve schématu zapojení	Jmenovitá hodnota	funkce/součást	Svorka
F1	- pojistka 1 na držáku pojistek B -SB1-		- -neobsazeno	
F2	- pojistka 2 na držáku pojistek B -SB2-	30A	- řídicí jednotka ABS -J104-	30
F3	- pojistka 3 na držáku pojistek B -SB3-	20A	- řídicí jednotka rozpoznání přívěsu -J345-	30
F4	- pojistka 4 na držáku pojistek B -SB4-		- -neobsazeno	
F5	- pojistka 5 na držáku pojistek B -SB5-	20A	- vysokotónová houkačka -H2- hlubokotónová houkačka -H7- relé dvoutónové houkačky -J4-	30

F6	-	pojistka 6 na držáku pojistek B -SB6-	20A	-	zapalovací cívky s výkonovými koncovými stupni -N...-	87
F7	-	pojistka 7 na držáku pojistek B -SB7-	15A	-	regulační ventil tlaku paliva -N276-	87
F8	-	pojistka 8 na držáku pojistek B -SB8-	10A	-	spínač brzdových světel -F- relé doběhu chladicí kapaliny -J151- řídící jednotka ventilátoru chladiče -J293- elektromagnetický ventil 1 nádoby s aktivním uhlím -N80- ventil 1 nastavení vačkového hřídele -N205- ventil 1 nastavení vačkového hřídele ve výfuku -N318-	87
F9	-	pojistka 9 na držáku pojistek B -SB9-	5A	-	relé oběhového čerpadla -J160-	87
F10	-	pojistka 10 na držáku pojistek B -SB10-	10A	-	napájecí relé 2 Motroniku -J670-	87
F11	-	pojistka 11 na držáku pojistek B -SB11-	25A	-	řídící jednotka motoru -J623-	87
F12	-	pojistka 12 na držáku pojistek B -SB12-	10A	-	analogové hodiny -Y-	87
F13	-	pojistka 13 na držáku pojistek B -SB13-		-	-neobsazeno	
F14	-	pojistka 14 na držáku pojistek B -SB14-		-	-neobsazeno	
F15	-	pojistka 15 na držáku pojistek B -SB15-	10A	-	čerpadlo doběhu chladicí kapaliny -V51-	87
F16	-	pojistka 16 na držáku pojistek B -SB16-	5A	-	řídící jednotka elektroniky sloupku řízení -J527-	30
F17	-	pojistka 17 na držáku pojistek B -SB17-	5A	-	řídící jednotka ve sdružených přístrojích -J285-	30
F18	-	pojistka 18 na držáku pojistek B -SB18-		-		
F19	-	pojistka 19 na držáku pojistek B -SB19-	15A	-	autorádio -R- řídící jednotka se zobrazovací jednotkou autorádia a navigace -J503-	30
F20	-	pojistka 20 na držáku pojistek B -SB20-	5A	-	analogové hodiny -Y- TV tuner -R78-	30
F21	-	pojistka 21 na držáku pojistek B -SB21-		-	-neobsazeno	
F22	-	pojistka 22 na držáku pojistek B -SB22-		-	-neobsazeno	
F23	-	pojistka 23 na držáku pojistek B -SB23-		-	-neobsazeno	
F24	-	pojistka 24 na držáku pojistek B -SB24-	5A	-	diagnostické rozhraní datové sběrnice -J533-	30
F25	-	pojistka 25 na držáku pojistek B -SB25-		-	-neobsazeno	
F26	-	pojistka 26 na držáku pojistek B -SB26-	10A	-	napájecí relé Motroniku -J271- řídící jednotka motoru -J623-	30
F27	-	pojistka 27 na držáku pojistek B -SB27-		-	-neobsazeno	

F28	-	pojistka 28 na držáku pojistek B -SB28-		-	-neobsazeno	
F29	-	pojistka 29 na držáku pojistek B -SB29-		-	-neobsazeno	
F30	-	pojistka 30 na držáku pojistek B -SB30-	20A	-	řídící jednotka přídavného topení -J364-	30
F31	-	pojistka 31 na držáku pojistek B -SB31-	30A	-	řídící jednotka motoru stěračů -J400-	30
F32	-	pojistka 32 na držáku pojistek B -SB32-		-	-neobsazeno	
F33	-	pojistka 33 na držáku pojistek B -SB33-	15A	-	vyhřívání sondy lambda -Z19- vyhřívání sondy lambda 2 -Z28-	87
F34	-	pojistka 34 na držáku pojistek B -SB34-		-	-neobsazeno	
F35	-	pojistka 35 na držáku pojistek B -SB35-	20A	-	relé režimu nezávislého topení -J485-	29
F36	-	pojistka 36 na držáku pojistek B -SB36-		-	-neobsazeno	
F37	-	pojistka 37 na držáku pojistek B -SB37-		-	-neobsazeno	
F38	-	pojistka 38 na držáku pojistek B -SB38-		-	-neobsazeno	
F39	-	pojistka 39 na držáku pojistek B -SB39-		-	-neobsazeno	
F40	-	pojistka 40 na držáku pojistek B -SB40-		-	-neobsazeno	
F41	-	pojistka 41 na držáku pojistek B -SB41-		-	-neobsazeno	
F42	-	pojistka 42 na držáku pojistek B -SB42-		-	-neobsazeno	
F43	-	pojistka 43 na držáku pojistek B -SB43-		-	-neobsazeno	
F44	-	pojistka 44 na držáku pojistek B -SB44-		-	-neobsazeno	
F45	-	pojistka 45 na držáku pojistek B -SB45-	10A	-	vyhřívání sondy lambda 1 za katalyzátorem -Z29- vyhřívání sondy lambda 2 za katalyzátorem -Z30-	87
F46	-	pojistka 46 na držáku pojistek B -SB46-		-	-neobsazeno	
F47	-	pojistka 47 na držáku pojistek B -SB47-	40A	-	řídící jednotka palubní sítě -J519- (T52a/1)	30
F48	-	pojistka 48 na držáku pojistek B -SB48-	40A	-	řídící jednotka palubní sítě -J519- (T52c/42)	30
F49	-	pojistka 49 na držáku pojistek B -SB49-	50A	-	napájecí relé sv. 15 -J329-	30
F50	-	pojistka 50 na držáku pojistek B -SB50-		-	-neobsazeno	
F51	-	pojistka 51 na držáku pojistek B -SB51-		-	-neobsazeno	
F52	-	pojistka 52 na držáku pojistek B -SB52-	60A	-	vyhřívání zadní sklo -Z2-	30

F53	-	pojistka 53 na držáku pojistek B -SB53-	50A	-	odlehčovací relé kontaktu X -J59-	30
F54	-	pojistka 54 na držáku pojistek B -SB54-		-	-neobsazeno	30

držák pojistek A -SA- na držáku pojistek na E-boxu Low, v motorovém prostoru vlevo

Barvy pojistek

40 A - oranžová

30 A - zelená

25 A - bílá

20 A - žlutá

15 A - modrá

10 A - červená

7,5 A - hnědá


5 A - béžová

3 A - fialová



Poznámka

dotahovací momenty \Rightarrow Elektrické zařízení; opr.sk. 97; Demontáž a montáž držáku pojistek

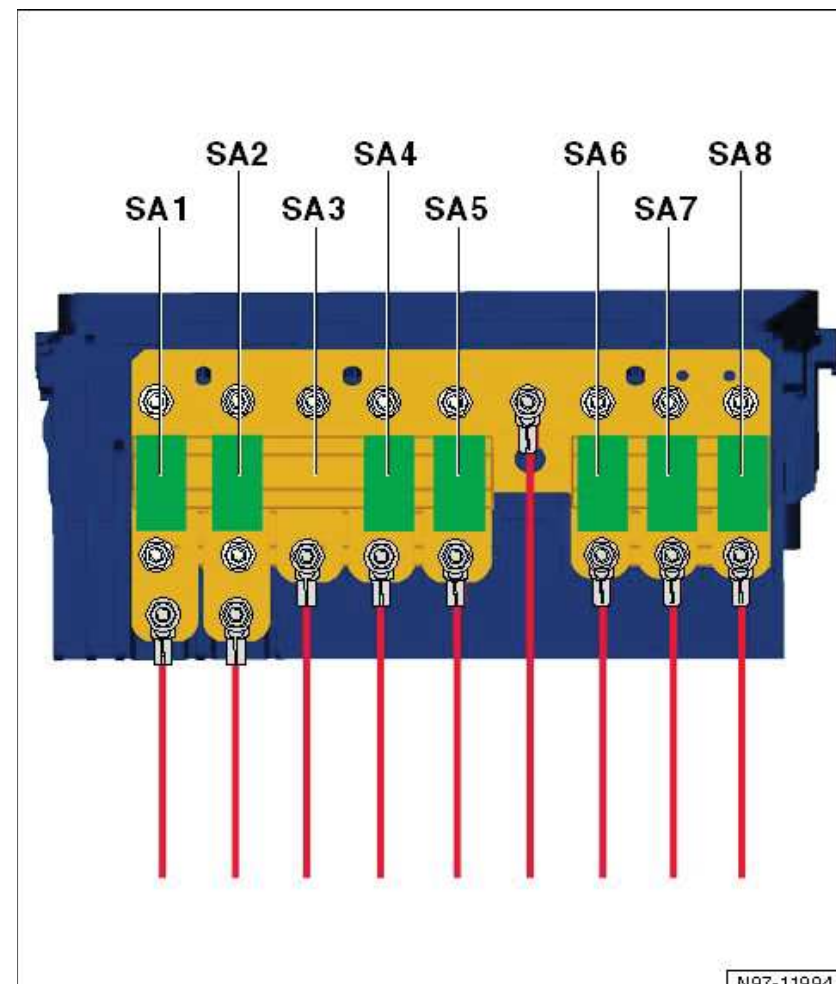

N97-11994

Obsazení pojistek na držáku pojistek A -SA- na E-boxu Low, v motorovém prostoru vlevo


Číslo		Označení ve schématu zapojení	Jmenovitá hodnota	funkce/součást	Svorka
1	-	pojistka 1 na držáku pojistek A -SA1-	150A 180A ¹⁾	- alternátor -C-	30
2	-	pojistka 2 na držáku pojistek A -SA2-	80A	- motor elektromechanického servořízení -V187-	30
3	-	pojistka 3 na držáku pojistek A -SA3-	50A	- řídicí jednotka ventilátoru chladiče -J293-	30
4	-	pojistka 4 na držáku pojistek A -SA4-	60A	- nosník pojistek vlevo (SC12 - SC17) - nosník pojistek vlevo (SC22, SC27, SC28, SC44)	30
5	-	pojistka 5 na držáku pojistek A -SA5-	60A	- nosník pojistek vlevo (SC29 - SC31)	30
6	-	pojistka 6 na držáku pojistek A -SA6-	60A	- nosník pojistek vlevo (SC32,SC33)	30
7	-	pojistka 7 na držáku pojistek A -SA7-	60A	- nabíjecí relé pro druhý akumulátor -J713- - relé velkého topného výkonu -J360-	30
8	-	pojistka 8 na držáku pojistek A -SA8-	40A	- řídicí jednotka ABS -J104-	30

¹⁾ pouze pro vozidla s alternátorem 180 A, zabudováno ve vedení alternátoru

držák pojistek A -SA- na držáku pojistek na E-boxu High, v motorovém prostoru vlevo

Barvy pojistek

40 A - oranžová
 30 A - zelená
 25 A - bílá
 20 A - žlutá
 15 A - modrá
 10 A - červená

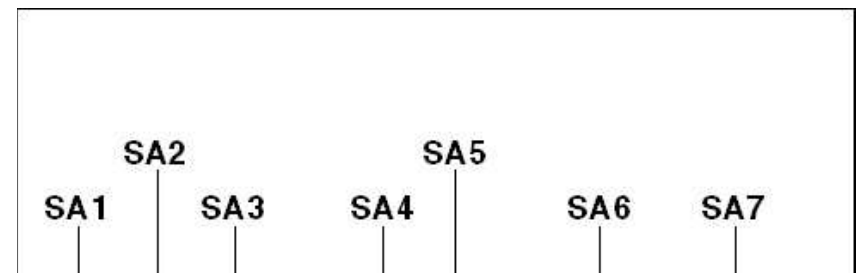

7,5 A -
hnědá


5 A - béžová

3 A - fialová



Poznámka

dotahovací momenty \Rightarrow Elektrické zařízení; opr.sk. 97; Demontáž a montáž držáku pojistek

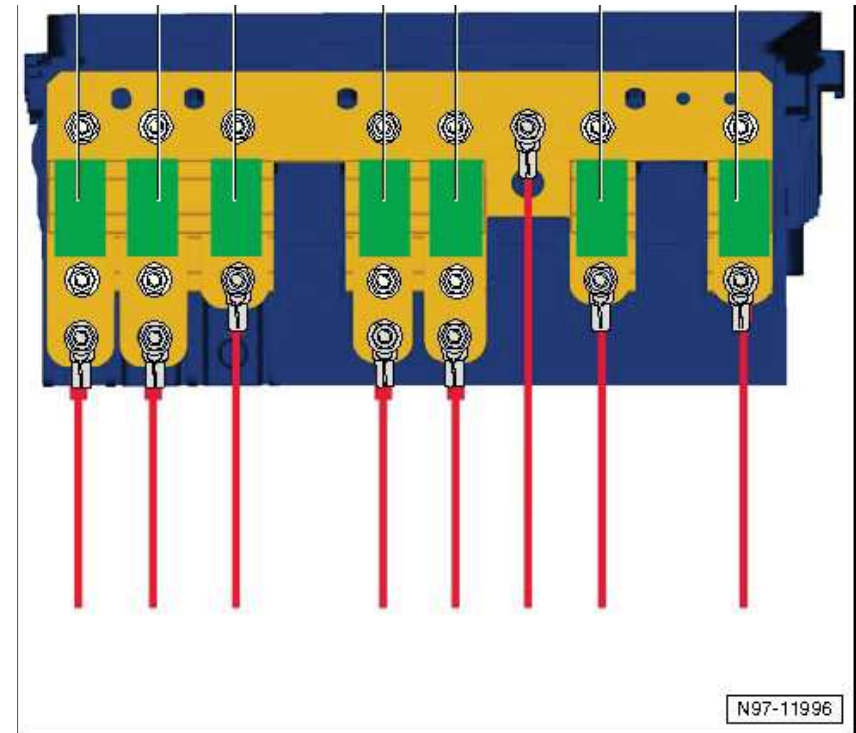

Obsazení pojistek na držáku pojistek A -SA- na E-boxu High, v motorovém prostoru vlevo

Číslo	Označení ve schématu zapojení	Jmenovitá hodnota	funkce/součást	Svorka
1	- pojistka 1 na držáku pojistek A -SA1-	150A /180A ¹⁾	- alternátor -C-	30
2	- pojistka 2 na držáku pojistek A -SA2-	80A	- motor elektromechanického servořízení -V187-	30
3	- pojistka 3 na držáku pojistek A -SA3-	50A	- řídicí jednotka ventilátoru chladiče -J293-	30
4	- pojistka 4 na držáku pojistek A -SA4-	60A	- nosník pojistek vlevo (SC27, SC29)	30
5	- pojistka 5 na držáku pojistek A -SA5-	60A	- nosník pojistek vlevo (SC12 -SC17) nosník pojistek vlevo (SC32 - SC37) ²⁾	30

6	-	pojistka 6 na držáku pojistek A -SA6-	60A	-	nosník pojistek vlevo (SC32 - SC37) ³⁾	30
7	-	pojistka 7 na držáku pojistek A -SA7-	40A	-	řídící jednotka ABS -J104-relé velkého topného výkonu -J360-	30

¹⁾ pouze pro vozidla s alternátorem 180 A, zabudováno ve vedení alternátoru

²⁾ pouze vozidla s akumulátorem vzadu

³⁾ pouze vozidla bez akumulátoru vzadu