

# Návod na opravu

## Nárazník

### vpředu

**VW; TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7); 2.5 R5 TDI**

Potřebné časy

Směrný čas

Obložení předního nárazníku	do ident, č. vozidla 7L-7-060 622 0,90 h od ident, č. vozidla 7L-7-060 623 0,70 h
-----------------------------	--

Potřebné krouticí momenty

Moment utažení

Šroub(y) obložení nárazníku(1)	(viz obrázek2)	1,5 Nm
Šroub(y) obložení nárazníku(2)	(viz obrázek2)	6 Nm
Šroub(y) obložení nárazníku(3)	(viz obrázek2)	1,5 Nm

Demontáž:

Odstranit přední znak.

Vyšroubovat šroub(y) masky chladiče.(1)


Povolit nálitek(y).(2)

Povolit nálitky pod mřížkou chladiče.(3)

Vymontovat mřížku chladiče dopředu.(4)

(viz obrázek1)

Obrázek 1

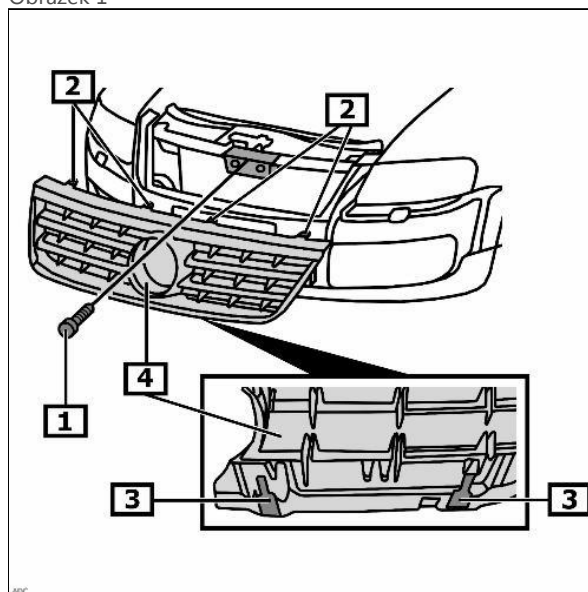

1 Šroub(y) masky chladiče

2 Nálitek(y)

3 Nálitky

4 Mřížka chladiče

Povolit přední obložení podběhu kol(a).

Vyšroubovat šroub(y) obložení nárazníku.(1)(2)(3)

Povolit nálitek(y) pod světlomety.

Sejmout obložení nárazníku ve dvou z čelního nosníku.(4)

Odpojit všechna napájení.


(viz obrázek2)

Montáž:

Montáž se provádí v opačném pořadí demontáže.

Zkontrolovat funkci osvětlovacího a signálního zařízení.

Obrázek 2

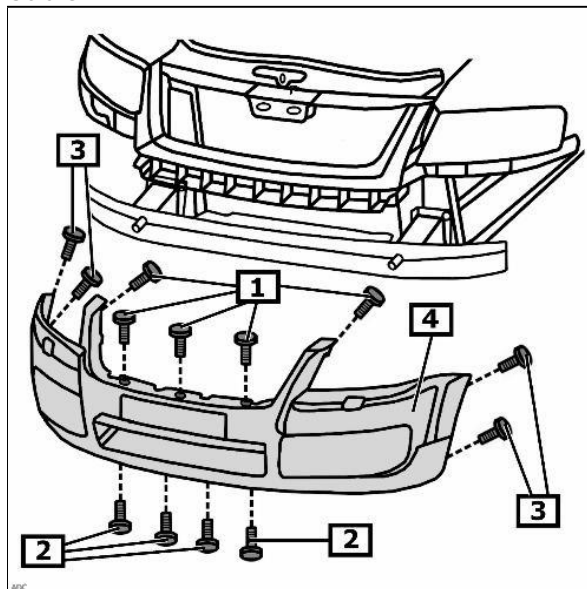

1 Šroub(y) obložení  
nárazníku

2 Šroub(y) obložení  
nárazníku

3 Šroub(y) obložení  
nárazníku

4 Obložení předního  
nárazníku

© by TecAlliance GmbH